* Una parte del contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o del gestore telefonico cui si è collegati.
* A seconda del proprio Paese, il telefono e gli accessori potrebbero avere un aspetto diverso rispetto alle illustrazioni contenute in questo manuale.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-07612A
Italian. 09/2005. Rev 1.2

SGH-X620
Manuale Utente

Importanti norme di **sicurezza**

☑ Il mancato rispetto delle seguenti norme di sicurezza può risultare pericoloso o illegale.

Non usare il telefono durante la guida di veicoli

Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnere l'apparecchio durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere l’apparecchio a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è sia illegale che pericoloso.

Spegnere il telefono nelle vicinanze di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture mediche potrebbero utilizzare apparecchiature sensibili ai segnali in radiofrequenza esterni. Attenersi alle normative o alle regole vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze, le quali possono influenzare le prestazioni dei telefoni stessi.

Attenersi alle normative speciali

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Tenerlo asciutto.

Utilizzo corretto

Usare l'apparecchio solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata di emergenza

Digitare il numero di emergenza, quindi premere [ ].

Tenere il telefono lontano dai bambini

Tenere il telefono e tutti i suoi componenti, compresi gli accessori, lontano dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Usare soltanto gli accessori e le batterie approvati da Samsung. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe danneggiare il telefono e risultare pericoloso.

- Se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto il telefono potrebbe esplodere.
- Smaltire le batterie usate attenendosi alle istruzioni del produttore.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 70.

Informazioni sul presente manuale

Questo Manuale Utente fornisce informazioni condensate sull'uso del telefono. Per imparare rapidamente i concetti di base sul telefono, consultare le sezioni "Operazioni preliminari" e "Funzioni speciali".

Nel presente manuale vengono riportate le seguenti icone di istruzioni:

☑	Indica che è necessario prestare attenzione alle informazioni relative alla sicurezza o alle funzioni del telefono.
▶	Indica che è possibile ottenere ulteriori informazioni alla pagina indicata.
→	Indica che è necessario premere i tasti di navigazione per scorrere fino all'opzione specificata e quindi selezionarla.
[ ]	Indica un tasto del telefono. Ad esempio, [OK].
< >	Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**>.

Funzioni speciali del telefono

- **Fotocamera**
  Il modulo fotocamera del telefono consente di scattare foto.

- **IrDA**
  Consente di inviare e ricevere i dati della Rubrica mediante una porta a infrarossi.

- **Browser WAP**
  Consente di accedere al wireless web e ai vari servizi e di ottenere informazioni aggiornate in tempo reale.

- **Design semplice e compatto con Intenna**
  La potente tecnologia Samsung Intenna fornisce una qualità ottimale delle chiamate senza la fastidiosa antenna esterna.

- **Servizio messaggistica multimediale (MMS, Multimedia Message Service)**
  Invio di MMS con una combinazione di testo, immagini e suoni.

- **Radio FM**
  Consente di ascoltare ogni volta i canali radio FM, ovunque.

- **Java**
  Consente di giocare con i giochi incorporati basati su Java™ e di scaricare nuovi giochi.

- **Calendario**
  Possibilità di scrivere un memo degli appuntamenti e delle attività giornaliere, settimanali e mensili.

- **Registratore vocale**
  Consente di registrare memo vocali e suoni.

- **Timer e cronometro**
  Possibilità di eseguire il conto alla rovescia nell'attesa di un evento o di misurare il tempo necessario per svolgere un'attività sportiva o un lavoro.

Sommario

Apertura dell'imballaggio **6**

Assicurarsi che siano inclusi tutti i componenti

Telefono **6**

Pulsanti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari **7**

Operazioni preliminari per l'utilizzo del telefono

Installazione e ricarica del telefono 7
Accensione e spegnimento 8
Tasti e display 9
Accesso alle funzioni di menu 11
Personalizzazione del telefono 12
Eseguire/rispondere a una chiamata 14

Funzioni speciali **14**

Operazioni preliminari con la fotocamera, i giochi e altre funzioni speciali

Uso della fotocamera 14
Uso dei giochi 15
Browser WAP 15
Uso della Rubrica 16
Invio di messaggi 17
Visualizzazione di messaggi 18
Gestione delle attività pianificate 19

Inserimento di testo **20**

Modi ABC, T9, Numerico e Simbolico

Chiamata telefonica **23**

Funzioni di chiamata avanzate

Funzioni di menu **28**

Tutte le opzioni di menu elencate

Soluzione dei problemi **68**

Assistenza ed esigenze personali

Informazioni sulla salute e la sicurezza **70**

Indice **77**

Elenco delle funzioni di menu

Per accedere al modo Menu, premere <**Menu**> nella schermata Stand-by.

1 SIM-AT ▶ p. 32

2 Registro chiamate ▶ p. 32

1 Chiamate perse ▶ p. 32
2 Chiamate ricevute ▶ p. 33
3 Chiamate effettuate ▶ p. 33
4 Elimina tutto ▶ p. 33
5 Durata chiamate ▶ p. 33
6 Costo chiamate * ▶ p. 33

3 Servizi di rete ▶ p. 34

1 Trasferimento chiamate ▶ p. 34
2 Blocco chiamate ▶ p. 35
3 Avviso di chiamata ▶ p. 35
4 Selezione rete ▶ p. 36
5 ID chiamante ▶ p. 36
6 Selezione banda ▶ p. 36
7 Linea attiva * ▶ p. 37

4 Imposta audio ▶ p. 37

1 Chiamate in entrata ▶ p. 37
2 Messaggi ▶ p. 37
3 Power on/off ▶ p. 38
4 Tono connessione ▶ p. 38
5 Tono tasti ▶ p. 38
6 Tono minuti ▶ p. 38
7 Modo silenzioso ▶ p. 38
8 Avvisi in chiamata ▶ p. 38

5 Messaggi ▶ p. 38

1 SMS ▶ p. 39
2 MMS ▶ p. 40
3 WAP Push ▶ p. 43
4 Modelli ▶ p. 44
5 Segreteria ▶ p. 44
6 Messaggi CB ▶ p. 44
7 Impostazioni ▶ p. 45
8 Stato memoria ▶ p. 47

6 Svago ▶ p. 47

1 Browser WAP ▶ p. 47
2 Media box ▶ p. 50
3 Mondo JAVA ▶ p. 51
4 Radio FM ▶ p. 52

7 Agenda ▶ p. 53

1 Nuovo memo ▶ p. 54
2 Calendario ▶ p. 54
3 Cose da fare ▶ p. 55
4 Orologio ▶ p. 56
5 Sveglia ▶ p. 56
6 Registratore ▶ p. 57
7 Calcolatrice ▶ p. 58
8 Convertitore ▶ p. 58
9 Timer ▶ p. 59
10 Cronometro ▶ p. 59

8 Fotocamera ▶ p. 59

1 Scatta foto ▶ p. 60
2 Foto ▶ p. 62
3 Album ▶ p. 63
4 Elimina tutto ▶ p. 63
5 Impostazioni ▶ p. 63
6 Stato memoria ▶ p. 63

9 Imposta telefono ▶ p. 63

1 Display ▶ p. 64
2 Messaggio iniziale ▶ p. 64
3 Lingua ▶ p. 65
4 Sicurezza ▶ p. 65
5 Blocco automatico tastiera ▶ p. 66
6 Riselezione automatica ▶ p. 66
7 Attenuatore disturbi ▶ p. 66
8 Risposta ogni tasto ▶ p. 67
9 Attiva infrarossi ▶ p. 67
10 Annulla impostazioni ▶ p. 68

* Viene visualizzato solo se è supportato dalla scheda SIM.

Premere <**Rubrica**> nel modo Stand-by.

1 Rubrica ▶ p. 28

1 Cerca nome ▶ p. 28
2 Aggiungi voce ▶ p. 29
3 Selezione rapida ▶ p. 30
4 Copia tutto nel telefono ▶ p. 31
5 Elimina tutto ▶ p. 31
6 Proprio numero ▶ p. 31
7 Gruppi ▶ p. 31
8 Stato memoria ▶ p. 31
9 Elenco servizi ▶ p. 32

Apertura dell'imballaggio

Assicurarsi che siano inclusi tutti i componenti

Telefono

Caricabatterie da viaggio

Batteria

Manuale Utente

Presso il proprio rivenditore Samsung è possibile procurarsi vari accessori.

A seconda del proprio paese e del gestore telefonico i componenti forniti con il telefono e gli accessori acquistabili presso i rivenditori Samsung possono variare.

Telefono

Pulsanti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari

Operazioni preliminari per l'utilizzo del telefono

Informazioni della scheda SIM

La scheda SIM (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione dell'abbonato) contiene un microprocessore con tutte le informazioni necessarie per l'uso del telefono, ad esempio il PIN, i servizi opzionali disponibili, ecc.

Installazione e ricarica del telefono

1 Rimuovere la batteria.

☑ Se il telefono è già acceso, spegnerlo tenendo premuto [ ].

2 Inserire la scheda SIM.

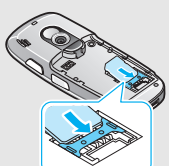

☑ Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

3 Inserire la batteria.

4 Collegare il caricabatterie al telefono.

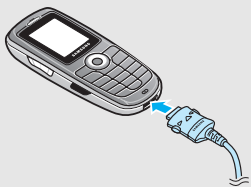

5 Collegare il caricabatterie a una presa di alimentazione standard CA.

6 Quando il telefono è completamente carico (l'icona della batteria smette di lampeggiare) staccare il caricabatterie dalla presa di corrente.

7 Rimuovere il caricabatterie dal telefono.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica:

- viene emesso un segnale acustico di avviso,
- viene visualizzato il messaggio di batteria scarica e
- l'icona di batteria scarica lampeggia.

Se il livello di energia della batteria è troppo basso, il telefono si spegne automaticamente. Ricaricare la batteria.

Accensione e spegnimento

Accensione Non accendere il telefono quando il suo uso non è consentito.	1. Tenere premuto [ ] per accendere il telefono.
	2. Se necessario, immettere la password del telefono e premere <**OK**>.
	3. Se necessario, immettere il PIN e premere <**OK**>.
Spegnimento	1. Tenere premuto [ ].

Blocco tastierino

Quando il telefono è bloccato, la funzione di blocco del tastierino blocca i tasti esposti in modo che non accada nulla se i tasti vengono premuti accidentalmente.

Per sbloccare il tastierino, premere <**Sblocca**> e premere <*>.

Tasti e display

Tasto(i)	Descrizione
	Eseguono le funzioni indicate nella riga inferiore del display.
	Nel modo Stand-by, accede direttamente alle opzioni di menu. • Su: **Fotocamera** • Giù: **Radio FM** • Sinistra: **Crea** in **SMS** • Destra: **Calendario** Nel modo Menu, consente di scorrere tra le opzioni del menu.
	Nel modo Stand-by, avvia il browser WAP (Wireless Application Protocol).
	Effettua o risponde a una chiamata. Nel modo Stand-by, recupera il numero dell'ultima chiamata effettuata, persa o ricevuta.
	Elimina i caratteri dal display. Nel modo Menu, riporta al livello di menu precedente. Quando viene tenuto premuto, nel modo Stand-by, entra nel menu **Nuovo memo**.

Tasto(i)	Descrizione
	Termina una chiamata. Tenere premuto per accendere e spegnere il telefono. Nel modo Menu, annulla i dati immessi e torna al modo Stand-by.
	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. Nel modo Stand-by, tenere premuto [**1**] per accedere alla segreteria.
	Immettono i caratteri speciali. Nel modo Stand-by, tenere premuto [∗] per bloccare il tastierino numerico e tenere premuto [#] per attivare o disattivare il modo Silenzioso.
 (a sinistra)	Regolano il volume del telefono. Nel modo Stand-by, regolano il volume dei tasti.
 (a destra)	Nel modo Stand-by, tenere premuto per accendere la fotocamera. Nel modo Cattura, scatta una foto.

Display

Componenti Il display è suddiviso in tre parti.

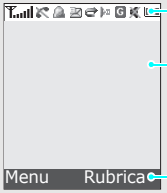

Icone
Visualizza varie icone.

Testo e grafica
Visualizza i messaggi, le istruzioni e le informazioni immesse.

Indicazioni delle funzioni dei tasti di programmazione
Mostra le funzioni correnti assegnate ai due tasti di programmazione.

Icone	
	Potenza del segnale ricevuto
	Chiamata in corso
	Area non coperta dal segnale; non è possibile effettuare o ricevere chiamate
	Sveglia impostata
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio in segreteria

Icone *(continua)*	
	Nuovo MMS
	La porta IrDA è attiva ▶ p. 67
	Rete GPRS
	Area domestica, se ci si è registrati per il servizio appropriato
	Area ufficio, se ci si è registrati per il servizio appropriato
	La suoneria è impostata sulla vibrazione ▶ p. 37
	Il modo Silenzioso è attivo ▶ p. 38
	Livello di carica della batteria

Accesso alle funzioni di menu

Utilizzare i tasti di programmazione

Le funzioni dei tasti di programmazione variano a seconda della funzione utilizzata. La riga inferiore del display indica la funzione corrente.

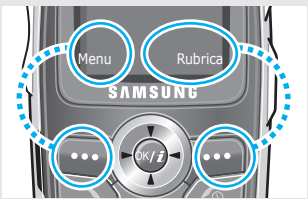

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alla funzione di **Menu**.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere al menu **Rubrica**.

Selezionare un'opzione

1. Premere il tasto di programmazione adeguato.
2. Premere i tasti di navigazione per passare all'opzione successiva o precedente.
3. Premere <**Selez.**> o [OK] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
4. Per uscire, scegliere uno dei seguenti metodi:
   - Premere [ ] o [**C**] per salire di un livello.
   - Premere [ ] per tornare al modo Stand-by.

Utilizzare l'accesso rapido

Premere il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Personalizzazione del telefono

Lingua del testo del display

1. Nel modo Stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Imposta telefono** → **Lingua** → **Lingua testo**.
2. Selezionare una lingua.

Melodia della suoneria

1. Nel modo Stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Imposta audio** → **Chiamate in entrata**.
2. Selezionare una categoria di suoni.
3. Selezionare una melodia per la suoneria.

Sfondo del modo Stand-by

È possibile impostare uno sfondo per la schermata di stand-by.

1. Nel modo Stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Imposta telefono** → **Display** → **Sfondo**.
2. Selezionare una categoria di immagini.
3. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare un'immagine.

Colore del modo Menu

È possibile modificare il colore per i componenti del display, quali le barri del titolo e le barre di evidenziazione.

1. Nel modo Stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Imposta telefono** → **Display** → **Colore**.
2. Selezionare un modello di colore.

Modo Silenzioso

È possibile impostare il telefono sul modo Silenzioso per evitare di disturbare gli altri con gli squilli.

Tenere premuto [#] nel modo Stand-by.

Blocco del telefono

È possibile proteggere il telefono contro l'uso non autorizzato mediante una password.

1. Nel modo Stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Imposta telefono** → **Sicurezza** → **Cambia password**.
2. Immettere la password predefinita, "00000000" e premere <**OK**>.
3. Immettere una nuova password da 4 a 8 cifre e premere <**OK**>.
4. Reimmettere la nuova password e premere <**OK**>.
5. Selezionare **Blocco telefono**.
6. Selezionare **Abilita**.
7. Immettere la password e premere <**OK**>.

Eseguire/rispondere a una chiamata

Eseguire una chiamata

1. Immettere un prefisso e il numero di telefono.
2. Premere [ ].
3. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Rispondere a una chiamata

1. Quando il telefono squilla, premere [ ].
2. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Regolare il volume durante una chiamata

Premere [/]. ▶ p. 9

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con la fotocamera, i giochi e altre funzioni speciali

Uso della fotocamera

Scattare una foto

1. Nel modo Stand-by, tenere premuto [ ] per accendere la fotocamera.
2. Puntare l'obiettivo verso il soggetto e regolare l'immagine.
3. Premere [ ] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
4. Premere [**C**] per scattare un'altra foto.

Visualizzare una foto

1. Nel modo Stand-by, premere [Su] e selezionare **Foto**.
2. Selezionare la foto desiderata.

Uso dei giochi

Come giocare

1. Nel modo Stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Svago** → **Mondo JAVA** → **Download** → **SnowBallFight** o **BubbleSmile**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Avvia** per avviare il gioco.

Giocare a SnowBallFight

1. Dopo il caricamento di un gioco, premere due volte un tasto qualsiasi.
2. Premere [#].

Giocare a BubbleSmile

1. Dopo aver caricato un gioco, selezionare **START GAME** → la modalità di gioco desiderata.

Browser WAP

Mediante il WAP (Wireless Access Protocol) incorporato è possibile accedere facilmente al wireless web per ricevere tutta una serie di servizi e informazioni aggiornate e scaricare contenuti web.

Avviare il browser

Nel modo Stand-by, premere [OK/i].

Navigare nel web

- Per scorrere tra le voci del browser, premere [Su] o [Giù].
- Per selezionare una voce, premere < ✓ >.
- Per tornare alla pagina precedente, premere <**Prec.**> o [**C**].
- Per tornare alla home page, tenere premuto [**C**].

Uso della Rubrica

Aggiungere una voce

Nella memoria del telefono

1. Nel modo Stand-by, immettere un numero di telefono e premere <**Salva**>.
2. Selezionare **Telefono** → un tipo di numero.
3. Immettere un nome e premere <**OK**>.

Nella scheda SIM

1. Nel modo Stand-by, immettere un numero di telefono e premere <**Salva**>.
2. Selezionare **SIM**.
3. Immettere un nome e premere <**OK**>.
4. Immettere un numero di posizione e premere <**OK**>.

Trovare una voce

1. Nel modo Stand-by, premere <**Rubrica**> e selezionare **Cerca nome**.
2. Immettere un nome da trovare.
3. Selezionare una voce.
4. Selezionare un numero e premere [ ] per chiamare oppure <**Opzioni**> per accedere alle opzioni.

Invio di messaggi

Inviare un messaggio di testo (SMS)

1. Nel modo Stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **SMS** → **Crea**.
2. Immettere il testo del messaggio.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
4. Immettere i numeri di destinazione.
5. Premere <**OK**>.

Inviare un messaggio multimediale (MMS)

1. Nel modo Stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **MMS** → **Crea**.
2. Premere <**Agg.**> nella riga **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto del messaggio e premere <**OK**>.
4. Premere <**Agg.**> nella riga **Immagine**.
5. Aggiungere un file di immagine.
6. Scorrere fino alla riga **Suono** e premere <**Agg.**>.
7. Aggiungere un file audio.
8. Scorrere fino alla riga **Messaggio** e premere <**Agg.**>.
9. Immettere il testo del messaggio.
10. Premere <**Opz.**> e selezionare **Fatto**.

Inviare un messaggio multimediale (MMS) *(continua)*

11. Premere <**Opz.**> e selezionare **Invia**.
12. Selezionare una posizione vuota.
13. Immettere una destinazione.
14. Premere <**Invia**> per inviare il messaggio.

Visualizzazione di messaggi

Visualizzare un SMS

Quando appare una notifica:

Premere <**Visual.**>. Viene visualizzato il messaggio.

Dalla Posta in arrivo:

1. Nel modo Stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **SMS** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un messaggio.

Visualizzare un MMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Visual.**>.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Recupera**. Viene visualizzato il messaggio.

Dalla Posta in arrivo:

1. Nel modo Stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **MMS** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionare un messaggio.

Accedere alla segreteria

1. Tenere premuto [**1**] nel modo Stand-by.
2. Seguire le istruzioni del sistema.

Gestione delle attività pianificate

Creare un nuovo memo

1. Nel modo Stand-by, tenere premuto [**C**].
2. Immettere il testo del memo e premere <**OK**>.
3. Selezionare un tipo di memo.
4. Selezionare una data.
5. Immettere l'ora per il memo e premere <**OK**>.
6. Premere <**Sì**> per impostare una sveglia.
7. Immettere l'ora per l'attivazione della sveglia e premere <**OK**>.
8. Selezionare una melodia.

Accesso all'attività pianificata

1. Nel modo Stand-by, premere [Destra].
2. Selezionare una data.
3. Premere [Sinistra] o [Destra] per visualizzare le attività pianificate del giorno.

Inserimento di testo

Modi ABC, T9, Numerico e Simbolico

Utilizzando il modo ABC, T9, Numerico e Simbolico è possibile immettere testo per alcune funzioni come la messaggistica, la Rubrica e l'Agenda.

Modifica del modo di inserimento testo

L'indicatore del modo di inserimento testo viene visualizzato quando il cursore si trova in un campo di testo.

- Tenere premuto il tasto di programmazione destro per passare ai modi T9 e ABC.
- Premere [*] per scrivere le lettere maiuscole o minuscole o tenere premuto [#] per passare al modo Numerico.
- Tenere premuto [*] per passare al modo Simbolico.

Esempio: inserimento di un nome nella rubrica

Indicatore Modo di inserimento testo

Uso del modo ABC

Premere il tasto appropriato finché non viene visualizzato il carattere desiderato.

Tasto	Caratteri nell'ordine di visualizzazione											
	Maiuscole						Minuscole					
1	.	,	-	?	!	'	@	:	1			
2	A	B	C	À	2		a	b	c	à	2	
3	D	E	F	È	É	3	d	e	f	è	é	3
4	G	H	I	Ì	4		g	h	i	ì	4	
5	J	K	L	5			j	k	l	5		
6	M	N	O	Ò	6		m	n	o	ò	6	
7	P	Q	R	S	7		p	q	r	s	7	
8	T	U	V	Ù	8		t	u	v	ù	8	
9	W	X	Y	Z	9		w	x	y	z	9	
0	0											

Suggerimenti per l'uso del modo ABC

- Per inserire due volte la stessa lettera o per inserire una lettera diversa dello stesso tasto, attendere che il cursore si sposti automaticamente verso destra oppure premere [Destra]. Dopodiché, immettere la lettera successiva.

- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere [*] per modificare le maiuscole/minuscole. Sono disponibili le opzioni tutto minuscolo (nessun indicatore), solo iniziale maiuscola (⇧) e tutto maiuscolo (⇪).
- Premere [Sinistra] o [Destra] per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno ad uno. Tenere premuto [**C**] per cancellare il display.

Uso del modo T9

Il T9 è un modo di inserimento di testo predittivo che consente di immettere qualsiasi carattere mediante singole battute.

Inserimento di una parola nel modo T9

1. Premere i tasti da [**2**] per [**9**] per iniziare a inserire una parola. Premere ciascun tasto solo una volta per ciascuna lettera.

   Ad esempio, premere [**2**], [**4**], [**2**] e [**6**] per inserire CIAO nel modo T9.

   Il modo T9 prevede la parola che si sta componendo modificandola ad ogni tasto premuto.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare uno qualunque dei caratteri.
3. Quando viene visualizzata la parola corretta, passare al punto 4. Altrimenti, premere [**0**] per visualizzare delle parole alternative per i tasti che sono stati premuti.

   Ad esempio, ME e NE utilizzano [**6**] e [**3**].
4. Premere [#] per inserire uno spazio e inserire la parola successiva.

Suggerimenti per l'uso del modo T9

- Premere [**1**] per inserire automaticamente i punti e gli apostrofi.
- Premere [*] per modificare le maiuscole/minuscole. Sono disponibili le opzioni tutto minuscolo (nessun indicatore), solo iniziale maiuscola (⇧) e tutto maiuscolo (⇪).
- Premere [Sinistra] o [Destra] per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno ad uno. Tenere premuto [**C**] per cancellare il display.

Aggiunta di una nuova parola al dizionario T9

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

1. Immettere la parola da aggiungere.
2. Premere [**0**] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti. Quando non ci sono più parole alternative, nella riga inferiore del display viene visualizzato **Ortogr.**.
3. Premere <**Ortogr.**>.
4. Immettere la parola desiderata utilizzando il modo ABC e premere <**OK**>.

Uso del modo Numerico

Il modo Numerico consente di inserire numeri.

Premere i tasti corrispondenti alle cifre desiderate.

Uso del modo Simbolico

Il modo Simbolico consente di inserire simboli.

Per...	**Premere...**
Visualizzare altri simboli	[Su] o [Giù].
Selezionare un simbolo	Il tasto numerico corrispondente.
Cancellare il(i) simbolo(i)	[**C**].
Inserire il(i) simbolo(i)	<**OK**>.

Chiamata telefonica

Funzioni di chiamata avanzate

Effettuazione di una chiamata

1. Nel modo Stand-by, immettere il prefisso e il numero di telefono.
2. Premere [ ].

☑ Premere [**C**] per cancellare l'ultima cifra oppure tenere premuto [**C**] per cancellare tutto. È possibile spostare il cursore per modificare una cifra errata.

Effettuazione di una chiamata internazionale

1. Nel modo Stand-by, tenere premuto [**0**]. Compare il carattere **+**.
2. Immettere il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero telefonico, poi premere [ ].

Riselezione di numeri recenti

1. Nel modo Stand-by, premere [ ] per visualizzare l'elenco dei numeri recenti.
2. Scorrere fino al numero desiderato e premere [ ].

Effettuazione di una chiamata dalla Rubrica

Una volta memorizzato un numero nella Rubrica, è possibile chiamarlo selezionandolo da questa. ▶ p. 28

È anche possibile utilizzare la funzione di selezione rapida per assegnare i numeri chiamati più di frequente a tasti numerici specifici. ▶ p. 30

Selezione di un numero dalla scheda SIM

1. Nel modo Stand-by, immettere il numero della posizione per il numero di telefono desiderato e premere [#].
2. Premere [Su] o [Giù] per scorrere gli altri numeri.
3. Premere <**Componi**> o [ ] per selezionare il numero desiderato.

Interruzione di una chiamata

Chiudere il telefono o premere [ ].

Risposta a una chiamata

Quando giunge una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine di chiamata in entrata.

Premere [ ] o <**Accetta**> per rispondere alla chiamata.

Suggerimento per rispondere a una chiamata

- Quando è attiva l'opzione **Risposta ogni tasto** nel menu **Imposta telefono**, per rispondere a una chiamata è possibile premere un tasto qualsiasi, ad eccezione di [ ]. ▶ p. 67
- Per rifiutare una chiamata, premere [ ].
- Tenere premuto [ ] (▶ p. 9) per disattivare la suoneria.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se ci sono chiamate perse, sullo schermo ne viene indicato il numero.

1. Premere <**Visual.**>.
2. Se necessario, scorrere le chiamate perse.
3. Premere [ ] per selezionare il numero desiderato.

Uso dell'auricolare

Usare l'auricolare per effettuare chiamate o per rispondere senza tenere il telefono in mano.

Collegare l'auricolare alla presa sul lato destro del telefono.

I pulsanti dell'auricolare funzionano nel modo seguente:

Per...	**Premere...**
Riselezionare l'ultima chiamata	Il pulsante due volte.
Rispondere a una chiamata	E tenere premuto il pulsante.
Terminare una chiamata	E tenere premuto il pulsante.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile accedere a tutta una serie di funzioni.

Regolazione del volume durante una chiamata

Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, usare [^ / v].

Premere [^] per aumentare il livello del volume e [v] per diminuirlo. ▶ p. 9

Effettuazione di una seconda chiamata

Se la rete la supporta è possibile effettuare un'altra chiamata.

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Attesa** per mettere in attesa la chiamata.
2. Effettuare la seconda chiamata come di consueto.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Scambia** per commutare tra le chiamate.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Fine chiam. in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in entrata mentre si è già al telefono, se la rete supporta questa funzione e se è stata attivata la funzione di avviso di chiamata. ▶ p. 35

1. Premere [ ] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Scambia** per commutare tra le chiamate.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Fine chiam. in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
4. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Trasferimento di una chiamata

È possibile trasferire la chiamata corrente alla chiamata in attesa, se questo servizio è supportato dalla rete, ma si viene disconnessi dalla chiamata.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Trasferisci**.

Uso dell'altoparlante

È possibile parlare e ascoltare il telefono a poca distanza senza tenerlo appoggiato all'orecchio.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Altoparlante** o **Normale**.

Uso dell'attenuatore di disturbi

Questa funzione aumenta la sensibilità del telefono in modo tale che l'interlocutore con cui si sta parlando possa sentire chiaramente, anche se chi parla lo fa a bassa voce.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Attenuatore disturbi** o **No attenuatore disturbi**.

Messa in attesa/recupero di una chiamata

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Attesa** per mettere in attesa la chiamata, oppure premere <**Recup.**> per recuperarla.

Spegnimento del microfono (Modo Silenzioso)

Il microfono del telefono può essere disattivato temporaneamente, in modo da impedire all'interlocutore di ascoltare.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Silenzio** o **No silenzio**.

Silenziamento o invio dei toni dei tasti

È possibile disattivare o attivare i toni dei tasti.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **No tono tasti** o **Invia tono tasti**.

☑ Per comunicare con le segreterie telefoniche o con i sistemi telefonici computerizzati, deve essere selezionata l'opzione **Invia tono tasti**.

Ricerca di un numero nella Rubrica

È possibile accedere al menu **Rubrica** per individuare o memorizzare le voci. ▶ p. 28

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Rubrica**.

Invio di una sequenza di toni DTMF

I toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) sono quelli utilizzati nei telefoni per la selezione in multifrequenza.

È possibile inviare i toni DTMF come gruppo dopo l'immissione del numero che si desidera inviare o recuperare dalla Rubrica. Questa funzione è utile per immettere una password o un numero di account quando si chiama un sistema automatizzato, come un servizio bancario.

1. Quando si è collegati al sistema, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia DTMF**.
2. Immettere il numero necessario per l'invio e premere <**OK**>.

Uso del servizio di messaggi

È possibile accedere al menu **Messaggi** per leggere un messaggio in arrivo o inviare un nuovo messaggio. ▶ p. 38

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Messaggio**.

Registrazione della conversazione

Durante una chiamata, è possibile registrare la conversione. La conversazione registrata è disponibile nel menu **Voci** (Menu 7.6.2).

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Registra conversazione**.

Uso del SIM-AT (SIM Application Toolkit)

Questo menu è disponibile se nel telefono è inserita una scheda SIM. Una scheda SIM fornisce servizi relativi a notiziari, previsioni del tempo, eventi sportivi, intrattenimento e ricerca di località.

Per informazioni, vedere le istruzioni della scheda SIM o contattare il proprio gestore telefonico.

Esecuzione di una conferenza telefonica

Utilizzare questa funzione per effettuare una conferenza telefonica a cui possono partecipare fino a sei persone.

Per usare questa funzione è necessario che il gestore telefonico supporti le conferenze telefoniche.

Impostazione di una conferenza telefonica

1. Chiamare il primo partecipante.
2. Chiamare il secondo partecipante. La prima chiamata viene sospesa automaticamente.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Entra in conferenza**. Il primo partecipante viene aggiunto alla conferenza telefonica.

4. Se si desidera, chiamare un'altra persona o rispondere ad una chiamata in entrata.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Entra in conferenza**.
6. Ripetere le fasi 4 e 5, se si desidera.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Dividi**.
2. Selezionare un nome o un numero dall'elenco dei partecipanti.

   È possibile parlare in privato con questa persona, mentre gli altri partecipanti conversano tra di loro.
3. Per tornare alla conferenza telefonica, premere <**Opzioni**> e selezionare **Entra in conferenza**.

Esclusione di un partecipante

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Rimuovi**.
2. Selezionare un nome o un numero dall'elenco dei partecipanti.

   Il partecipante viene escluso dalla conferenza, che continua con gli altri partecipanti.
3. Chiudere il telefono o premere [ ] per terminare la conferenza telefonica.

Funzioni di menu

Tutte le opzioni di menu elencate

Rubrica

È possibile memorizzare i numeri di telefono nella scheda SIM e nella memoria del telefono. La scheda SIM e la memoria del telefono sono fisicamente separate, ma vengono utilizzate come un'unica entità chiamata Rubrica.

Il menu **Rubrica** consente di gestire le voci della Rubrica e di accedere all'elenco dei servizi.

Per accedere a questo menu, premere <**Rubrica**> nel modo Stand-by.

Cerca nome *(Rubrica 1)*

Utilizzare questo menu per cercare i numeri nella Rubrica.

☑ Premere <**Rubrica**> nel modo Stand-by per accedere rapidamente a questo menu.

Individuazione di una voce

1. Immettere le prime lettere del nome che si desidera trovare.
2. Selezionare il nome desiderato nell'elenco.
3. Premere [ ] per comporre il numero, oppure <**Opzioni**> per accedere alle opzioni della Rubrica.

Uso delle opzioni per i contatti della Rubrica

Quando si visualizza una voce nella Rubrica, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

☑ A seconda della categoria selezionata, le opzioni disponibili variano.

- **Modifica numero**: modifica il numero selezionato.
- **Cambia nome**: cambia il nome del gruppo.
- **Invia messaggio**: invia un messaggio SMS.
- **Copia**: copia il numero nella memoria del telefono o sulla scheda SIM.
- **Invia con infrarossi**: invia i dati tramite la porta a infrarossi.
- **Elimina voce**: elimina la voce.

Modifica delle informazioni di immissione nella memoria del telefono

1. Selezionare una voce e scorrere fino a una categoria. Sono disponibili le seguenti opzioni:
   - **Cellulare**/**Abitazione**/**Ufficio**/**Fax**/**Altro**: aggiunge un numero a qualsiasi categoria.
   - **Email**: assegna un indirizzo email.
   - **Nota**: aggiunge un memo sulla persona.
   - **Gruppo**: assegna il numero a un gruppo di chiamanti.
   - **Icona**: assegna un'immagine come ID chiamante per le chiamate in arrivo da tale numero.
   - **Suoneria**: assegna una melodia per segnalare una chiamata in arrivo da tale numero.
2. Premere <**Opzioni**> o <**Modif.**> per modificare le informazioni.

Aggiungi voce *(Rubrica 2)*

Utilizzare questo menu per aggiungere una nuova voce alla Rubrica.

Memorizzazione di un numero nella memoria del telefono

1. Immettere un numero di telefono e premere <**Salva**>.
2. Selezionare **Telefono**.
3. Selezionare un tipo di numero di telefono.
4. Immettere un nome e premere <**OK**>.

Memorizzazione di un numero nella scheda SIM

1. Immettere un numero di telefono e premere <**Salva**>.
2. Selezionare **SIM**.
3. Immettere un nome e premere <**OK**>.
4. Se necessario, cambiare un numero di posizione.
5. Premere <**OK**> per salvare il contatto.

Selezione rapida *(Rubrica 3)*

Utilizzare questo menu per assegnare i numeri di selezione rapida (da 2 a 9) a otto dei numeri chiamati più di frequente.

Assegnazione di voci di selezione rapida

1. Selezionare una posizione di tasto da **2** a **9**. Il tasto **1** è riservato alla segreteria telefonica.
2. Selezionare **Modifica numero**.
3. Immettere un numero di telefono.
   Se necessario, premere <**Rubrica**> per selezionare una voce dall'elenco Rubrica.
4. Premere <**OK**>.

Gestione delle voci di selezione rapida

Quando si visualizza la schermata Selezione rapida, premere <**Selez.**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Modifica numero**: assegna un numero a un tasto non assegnato.
- **Cambia nome**: assegna un nome diverso a un tasto assegnato.
- **Elimina**: annulla l'impostazione di selezione rapida.

Selezione delle voci di selezione rapida

Tenere premuto il tasto appropriato nel modo Stand-by.

Copia tutto nel telefono *(Rubrica 4)*

Utilizzare questo menu per copiare tutti i numeri memorizzati nella scheda SIM nella memoria del telefono.

Elimina tutto *(Rubrica 5)*

Utilizzare questo menu per eliminare le voci memorizzate nella scheda SIM o nella memoria del telefono. Potete inoltre eliminare tutte le voci contemporaneamente.

Proprio numero *(Rubrica 6)*

Utilizzare questa funzione per controllare i propri numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascuno dei numeri.

Le modifiche apportate qui non agiscono su numeri effettivi degli abbonati memorizzati nella scheda SIM.

In ciascuna posizione, sono disponibili le opzioni seguenti:

Modifica numero: immettere il proprio numero di telefono.

Cambia nome: immettere un nome per il numero.

Elimina: elimina il numero e il nome assegnato.

Gruppi *(Rubrica 7)*

Utilizzare questo menu per modificare le proprietà dei gruppi di chiamanti.

Da ciascun gruppo di chiamanti, sono disponibili le opzioni seguenti:

- **Suoneria**: seleziona una suoneria per avvisare quando arriva una chiamata dal membro del gruppo.
- **Cambia nome**: cambia il nome del gruppo.
- **Visualizza immagine**: visualizza un'immagine da visualizzare per le chiamate provenienti dai membri del gruppo.

Stato memoria *(Rubrica 8)*

Utilizzare questo menu per controllare il numero di voci salvate e il numero totale di voci che si possono salvare nella memoria del telefono e sulla scheda SIM.

Elenco servizi *(Rubrica 9)*

Questo menu è disponibile se la scheda SIM supporta i numeri di servizio (SDN, Service Dialling Numbers). Utilizzare questo menu per visualizzare l'elenco di SDN assegnati dal gestore telefonico, compresi i numeri di emergenza, le richieste di informazioni telefoniche e i numeri della segreteria telefonica.

Scorrere fino al numero desiderato e premere <**Componi**> o [ ].

SIM-AT (SIM Application Toolkit)

(Menu 1)

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM AT che fornisce ulteriori servizi relativi a notiziari, previsioni del tempo, eventi sportivi, intrattenimento e ricerca di località. I servizi disponibili possono variare a seconda dei piani del gestore telefonico.

Per informazioni, vedere le istruzioni della scheda SIM o contattare il proprio gestore telefonico.

Registro chiamate *(Menu 2)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse, la durata delle chiamate e il loro costo.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo Stand-by e selezionare **Registro chiamate**.

Chiamate perse *(Menu 2.1)*

Questo menu visualizza le 20 chiamate ricevute più di recente alle quali non si è risposto.

Accesso a un registro chiamate

1. Premere [Su] o [Giù] per scorrere l'elenco delle chiamate.
2. Premere [ ] per comporre il numero, oppure <**Selez.**> per visualizzare i dettagli di una chiamata.

Uso delle opzioni del registro chiamate

Quando si visualizzano i dettagli delle chiamate, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Dettagli**: accede alle informazioni sul registro chiamate selezionato.
- **Richiama**: chiama il numero selezionato.

- **Invia messaggio**: invia un messaggio al numero selezionato.
- **Modifica**: consente di modificare e salvare il numero selezionato nella rubrica.
- **Elimina**: elimina il registro chiamate selezionato.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i registri chiamate.

Chiamate ricevute *(Menu 2.2)*

Questo menu visualizza le 20 chiamate più recenti ricevute.

Chiamate effettuate *(Menu 2.3)*

Questo menu visualizza le 20 chiamate più recenti effettuate.

Elimina tutto *(Menu 2.4)*

Utilizzare questo menu per eliminare tutti i registri chiamate per ciascun tipo di chiamata.

1. Premere <**Selez.**> per controllare il(i) tipo(i) di chiamate da cancellare.
2. Premere <**OK**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare la cancellazione.

Durata chiamate *(Menu 2.5)*

Questo menu visualizza il registro orario per le chiamate effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può essere diverso.

- **Ultima chiamata**: mostra la durata dell'ultima chiamata.
- **Totale effettuate**: mostra la durata totale di tutte le chiamate effettuate.
- **Totale ricevute**: mostra la durata totale di tutte le chiamate ricevute.
- **Azzera timer**: azzera i timer delle chiamate. È necessario immettere la password del telefono.

> ☑ La password è preimpostata su **00000000**. Questa password può essere modificata.
> ▶ p. 65

Costo chiamate *(Menu 2.6)*

Questa funzione di rete visualizza il costo delle chiamate. Questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta questa funzione. Notare che questa funzione non è destinata alla fatturazione.

- **Ultima chiamata**: mostra il costo dell'ultima chiamata.

- **Costo totale**: mostra il costo totale di tutte le chiamate. Se il costo totale supera il costo massimo impostato in **Imposta costo massimo**, non sarà più possibile effettuare altre telefonate se prima non viene azzerato il contatore.
- **Costo massimo**: mostra il limite di costo massimo impostato in **Imposta costo massimo**.
- **Azzera contatori**: azzera i contatori del costo. È necessario immettere il proprio PIN2.
- **Imposta costo massimo**: imposta il costo massimo autorizzato per le chiamate. È necessario immettere il proprio PIN2.
- **Tariffa/Scatto**: imposta il prezzo unitario applicato quando viene calcolato il costo delle chiamate. È necessario immettere il proprio PIN2.

Servizi di rete *(Menu 3)*

Utilizzare questo menu per accedere ai servizi di rete. Contattare il proprio fornitore di servizi per controllare se la rete usata offre tali servizi ed, eventualmente, per abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 3.1)*

Questo servizio di rete trasferisce le chiamate in entrata a un altro numero di telefono specificato dall'utente.

1. Selezionare un'opzione di trasferimento di chiamata:
   - **Sempre**: trasferisce tutte le chiamate.
   - **Occupato**: trasferisce le chiamate quando si è al telefono con qualcun altro.
   - **Nessuna risposta**: trasferisce le chiamate quando non si risponde al telefono.
   - **Non raggiungibile**: trasferisce le chiamate se l'utente non si trova in una zona coperta dal gestore telefonico oppure se il telefono è spento.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento di chiamata.
2. Selezionare il tipo di chiamata da trasferire.
3. Per attivare il trasferimento di chiamata, premere <**Attiva**>.

   Altrimenti, premere <**Rimuovi**>.
4. Inserire il numero al quale trasferire le chiamate e premere <**OK**>.

5. Se si è selezionato **Nessuna risposta**, selezionare l'intervallo di tempo che la rete lascia trascorrere prima di trasferire una chiamata e premere <**Selez.**>.

Blocco chiamate *(Menu 3.2)*

Questo servizio di rete consente di porre delle limitazioni alle chiamate.

1. Selezionare un'opzione di blocco di chiamata:
   - **In uscita**: impedisce tutte le chiamate in uscita.
   - **Internazionali**: impedisce le chiamate internazionali.
   - **Internazionali tranne Italia**: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri compresi nel paese in cui ci si trova attualmente e i numeri del paese di origine, ossia quello in cui si trova il proprio gestore telefonico.
   - **In entrata**: impedisce le chiamate in entrata.
   - **In entrata all'estero**: impedisce le chiamate in entrata quando si utilizza il telefono al di fuori del proprio paese.
   - **Annulla tutto**: vengono disattivate tutte le impostazioni di blocco e le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.
   - **Cambia password blocco chiamate**: modifica la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.
2. Selezionare il tipo di chiamata da bloccare.
3. Premere <**Attiva**>. Per disattivare il blocco delle chiamate, premere <**Disatt.**>.
4. Immettere la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico e premere <**OK**>.

Avviso di chiamata *(Menu 3.3)*

Questo servizio di rete informa l'utente quando qualcuno tenta di contattarlo mentre ha in corso un'altra chiamata.

1. Selezionare il tipo di chiamata a cui verrà applicata questa opzione.
2. Premere <**Attiva**>. Per disattivare l'avviso di chiamata, premere <**Disatt.**>.

Selezione rete *(Menu 3.4)*

Questo servizio di rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete usata durante il "roaming" quando ci si trova al di fuori della zona coperta dal proprio gestore.

È possibile selezionare una rete diversa da quella del proprio gestore solo se è dotata di un accordo di roaming valido con la rete del proprio gestore telefonico.

- **Automatica**: si viene collegati alla prima rete disponibile durante il roaming.
- **Manuale**: consente di selezionare la rete desiderata.

ID chiamante *(Menu 3.5)*

Questo servizio di rete consente di impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando. Tuttavia, alcune reti non consentono all'utente di cambiare questa impostazione.

- **Predefinito**: viene usata l'impostazione predefinita fornita dalla rete del proprio gestore telefonico.
- **Nascondi numero**: assicura che il proprio numero non venga visualizzato nel telefono dell'altra persona.
- **Invia numero**: il proprio numero viene visualizzato ogni volta che si effettua una chiamata.

Selezione banda *(Menu 3.6)*

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere telefonate, è necessario che si registri presso una rete disponibile. Il telefono può gestire i seguenti tipi di reti: GSM 900/1800 combinato, GSM 1900 e tripla banda.

Il paese di acquisto del telefono determina la banda predefinita da esso utilizzata. Quando si viaggia all'estero, è necessario ricordarsi di impostare la banda appropriata.

Quando si seleziona una nuova banda, il telefono cerca automaticamente tutte le reti disponibili. Il telefono si registra con una rete preferita all'interno della banda selezionata.

Linea attiva *(Menu 3.7)*

Alcune schede SIM possono essere utilizzate con due numeri di telefono. Se la scheda SIM supporta due numeri, utilizzare questo menu per selezionare la linea da utilizzare per effettuare le chiamate. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee, indipendentemente dalla linea selezionata.

Imposta audio *(Menu 4)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le varie impostazioni audio.

Chiamate in entrata *(Menu 4.1)*

Usare questo menu per selezionare un livello di volume e un tipo di avviso per le chiamate in entrata.

- **Melodie predefinite**: consente di selezionare una suoneria tra le melodie predefinite.
- **Suoni**: consente di selezionare una suoneria tra le melodie ricevute nei messaggi, scaricate dal wireless web o importate tramite il software Samsung PC Studio.
- **Volume suoneria**: consente di selezionare un volume per la suoneria.
- **Segnalazione**: consente di specificare come venire informati delle chiamate in entrata.

  Suoneria: il telefono squilla utilizzando la suoneria selezionata.

  Vibrazione: il telefono vibra, ma non squilla.

  Vibrazione + suoneria: il telefono vibra tre volte e quindi inizia a squillare.

Messaggi *(Menu 4.2)*

Utilizzare questo menu per impostare la suoneria per i messaggi SMS e MMS in arrivo.

- **Tono**: consente di selezionare un tono per i messaggi.
- **Segnalazione**: consente di specificare il modo in cui si viene informati dell'arrivo di nuovi messaggi.
- **Ripetizione**: consente di specificare con quale frequenza il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio.

Power on/off *(Menu 4.3)*

Utilizzare questo menu per attivare o disattivare la melodia che il telefono emette all'accensione e allo spegnimento.

Tono connessione *(Menu 4.4)*

Utilizzare questo menu per impostare il telefono in modo che emetta un segnale acustico quando è collegato al sistema.

Tono tasti *(Menu 4.5)*

Utilizzare questo menu per selezionare il tono generato dal telefono quando si preme un tasto.

☑ È possibile regolare il volume del tono dei tasti utilizzando [∧/∨] nel modo Stand-by.

Tono minuti *(Menu 4.6)*

Utilizzare questo menu per impostare il telefono in modo che emetta un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita, per informare l'utente della durata della chiamata.

Modo silenzioso *(Menu 4.7)*

Utilizzare questo menu per definire in che modo il telefono deve avvisare l'utente di un evento specifico nel modo Stand-by, invece di emettere suoni.

- **Vibrazione**: imposta il telefono per la vibrazione.
- **Silenzio**: disattiva tutte le impostazioni audio.

Avvisi in chiamata *(Menu 4.8)*

Utilizzare questo menu per impostare il telefono in modo che emetta un segnale acustico quando si riceve un nuovo messaggio oppure quando giunge un avviso durante una chiamata.

Messaggi *(Menu 5)*

Utilizzare il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS e MMS. È anche possibile utilizzare i messaggi WAP push, la segreteria e le funzioni di messaggi CB.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo Stand-by e selezionare **Messaggi**.

SMS *(Menu 5.1)*

Il servizio SMS consente di inviare e ricevere messaggi di testo comprensivi di immagini, audioclip e immagini animate.

☑ Il numero massimo di caratteri consentiti in un SMS varia a seconda del gestore telefonico. Se il messaggio supera il numero massimo di caratteri, il telefono lo suddivide in più parti.

Crea *(Menu 5.1.1)*

È possibile creare e inviare un messaggio di testo.

1. Immettere il messaggio.

   L'utilizzo dei caratteri Uni-code riduce il numero massimo di caratteri in un messaggio fino a circa la metà.
2. Premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:
   - **Invia**: invia il messaggio.
   - **Testo**: modifica gli attributi di testo.
   - **Aggiungi oggetto**: aggiunge un'immagine, un'immagine animata o una melodia al messaggio.
   - **Modelli**: recupera un modello di testo.
   - **Salva**: salva il messaggio nella posta in uscita.
3. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
4. Immettere un numero di destinazione e premere <**OK**> per inviare il messaggio.
5. Per inviare il messaggio a più di un destinatario, premere [Giù] e inserire i destinatari negli ulteriori campi.
6. Premere <**Invia**>.

Posta in arrivo *(Menu 5.1.2)*

In questo menu è possibile visualizzare i messaggi di testo ricevuti.

Durante la visualizzazione di un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Rispondi**: risponde al mittente.
- **Richiama**: chiama il mittente.
- **Estrai indirizzo**: estrae gli URL, gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono dal messaggio.

- **Invia**: inoltra il messaggio.
- **Modifica**: modifica il messaggio.
- **Estrai oggetti**: estrae gli elementi multimediali dal messaggio e li salva nella memoria del telefono.
- **Trasferisci**: sposta il messaggio tra la scheda SIM e la memoria del telefono.

Posta in uscita *(Menu 5.1.3)*

È possibile visualizzare i messaggi di testo inviati o salvati.

Durante la visualizzazione di un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae gli URL, gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono dal messaggio.
- **Invia**: invia o reinvia il messaggio.
- **Modifica**: modifica il messaggio.
- **Trasferisci**: sposta il messaggio tra la scheda SIM e la memoria del telefono.

Elimina tutto *(Menu 5.1.4)*

Utilizzare questo menu per eliminare tutti i messaggi in ciascuna cartella di messaggio.

1. Premere <**Selez.**> per controllare le cartelle dei messaggi da cancellare.
2. Premere <**OK**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare la cancellazione.

MMS *(Menu 5.2)*

I messaggi MMS (Multimedia Message Service, servizio messaggistica multimediale) inviano messaggi contenenti una combinazione di testo, immagini, voci e suoni da un telefono all'altro oppure sotto forma di messaggio di posta elettronica.

Crea *(Menu 5.2.1)*

È possibile creare e inviare un messaggio MMS.

1. Premere <**Agg.**> nella riga **Oggetto**.
2. Immettere l'oggetto del messaggio e premere <**OK**>.
3. Passare alla riga **Immagine** e premere <**Agg.**>.

4. Selezionare **Scatta foto** e scattare una nuova foto oppure selezionare una categoria di immagini e quindi l'immagine.
5. Spostarsi fino alla riga **Suono** e premere <**Agg.**>.
6. Selezionare **Registra** e registrare un nuovo audioclip, oppure selezionare una categoria di suoni e quindi un audioclip.
7. Passare alla riga **Messaggio** e premere <**Agg.**>.
8. Immettere il testo del messaggio.
9. Premere <**Opz.**> e selezionare **Fatto**.
10. Premere <**Opz.**> per accedere alle seguenti opzioni:
    - **Anteprima**: visualizza il messaggio creato.
    - **Invia**: inoltra il messaggio.
    - **Aggiungi pagina**: aggiunge nuove pagine. Passare a ciascuna pagina premendo [Sinistra] o [Destra] nella schermata dei messaggi.
    - **Durata pagina**: specifica per quanto tempo rimane visualizzata una pagina. Trascorso il tempo specificato, il display scorre automaticamente alla pagina successiva.
    - **Formato testo**: imposta il colore del testo, le dimensioni o lo stile.
    - **Cancella oggetto**/**immagine**/**suono**/**messaggio**: cancella l'oggetto, le immagini, il suono o il testo.
    - **Elimina pagina**: elimina la pagina aggiunta.
    - **Salva messaggio**: salva il messaggio in **Bozze** o **Cartella**.
11. Al termine, premere <**Opz.**> e selezionare **Invia**.
12. Selezionare un campo di destinazione e immettere un numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica.

    Per inviare il messaggio a più di un destinatario, premere [Giù] e inserire i destinatari negli ulteriori campi.
13. Premere <**Invia**>.

Posta in arrivo *(Menu 5.2.2)*

Questo menu visualizza gli MMS ricevuti. Le seguenti icone indicano lo stato dei messaggi:

- è stato letto
- non è stato letto
- è in fase di recupero dal server
- notifica di lettura non avvenuta
- notifica di lettura avvenuta

Durante la visualizzazione di un messaggio, premere <**Opz.**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Riesegui**: riesegue il messaggio.
- **Rispondi**: risponde al mittente.
- **Rispondi a tutti**: invia una risposta al mittente e a tutti i destinatari nel campo **A** e **Cc**.
- **Inoltra**: inoltra il messaggio a un'altra persona. Se il messaggio contiene supporti acquistati in Internet, l'inoltro non è disponibile.
- **Richiama**: chiama il mittente.
- **Estrai oggetti**: salva gli elementi multimediali del messaggio nella memoria del telefono.
- **Estrai indirizzo**: estrae gli URL, gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono dal messaggio.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.
- **Sposta in Cartella**: sposta il messaggio nella cartella **Cartella**.

☑ Quando si seleziona una notifica è possibile accedere a **Recupera** per recuperare il messaggio dal server MMS.

Posta in uscita *(Menu 5.2.3)*

Questo menu visualizza gli MMS inviati. Le seguenti icone indicano lo stato dei messaggi:

- in fase di invio
- inviato
- nuovo tentativo di inviao
- invio non riuscito
- aperto dal destinatario

Durante la visualizzazione di un messaggio, premere <**Opz.**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Riesegui**: riesegue il messaggio.
- **Invia**: invia o reinvia il messaggio.

- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.
- **Sposta in Cartella**: sposta il messaggio nella cartella **Cartella**.

Bozze *(Menu 5.2.4)*

Dopo aver creato un MMS è possibile memorizzarlo in questa cartella per il successivo invio. Anche i messaggi interrotti durante la loro creazione vengono salvati in questa cartella di messaggi.

Durante la visualizzazione di un messaggio, premere <**Opz.**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Invia**: invia il messaggio.
- **Riesegui**: riesegue il messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.

Cartella *(Menu 5.2.5)*

In questo menu è possibile accedere ai messaggi spostati dalla Posta in arrivo e dalla Posta in uscita, oppure salvati durante la creazione. Durante la visualizzazione di un messaggio, premere <**Opz.**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Riesegui**: riesegue il messaggio.
- **Invia**: invia o reinvia il messaggio.
- **Estrai oggetti**: salva gli elementi multimediali dal messaggio e li inserisce nella memoria del telefono.
- **Estrai indirizzo**: estrae gli URL, gli indirizzi di posta elettronica o i numeri di telefono dal messaggio.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.

Elimina tutto *(Menu 5.2.6)*

Utilizzare questo menu per eliminare tutti i messaggi in ciascuna cartella di messaggi.

1. Premere <**Selez.**> per controllare le cartelle dei messaggi da cancellare.
2. Premere <**OK**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare la cancellazione.

WAP Push *(Menu 5.3)*

Utilizzare questo menu per accedere ai messaggi inviati dal server WAP.

- **Posta in arrivo**: visualizza i messaggi WAP push ricevuti.

- **Ricezione**: determina se il telefono riceve o meno i messaggi WAP push.

  Sempre: il telefono riceve tutti i messaggi WAP push.

  Mai: il telefono rifiuta i messaggi WAP push.

  Opzionale: il telefono riceve solo messaggi WAP push dal centro servizi qui impostato.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i messaggi WAP push.

Modelli *(Menu 5.4)*

Usare questo menu per impostare al massimo 10 messaggi usati di frequente.

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere il messaggio e premere <**OK**>.

Segreteria *(Menu 5.5)*

Utilizzare questo menu per memorizzare il numero della segreteria telefonica e accedere ai messaggi vocali.

☑ Per poter accedere ai messaggi vocali è necessario immettere prima il numero della segreteria. Il numero della segreteria telefonica può venire fornito dal gestore telefonico.

- **Ascolta messaggi**: per ascoltare i messaggi, collegarsi alla segreteria telefonica. Per collegarsi alla segreteria telefonica è anche possibile tenere premuto [**1**] nel modo Stand-by.
- **Numero segreteria**: cambia o elimina il nome e il numero della segreteria telefonica.

Messaggi CB *(Menu 5.6)*

Il servizio CB fornisce messaggi di testo su vari argomenti, come il tempo o il traffico.

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni relative al servizio e ai messaggi CB.

- **Leggi**: apre i messaggi ricevuti.

  La cartella **Volatile** salva i messaggi di rete finché il telefono non viene spento. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva** quando appare una notifica di testo per salvare il messaggio nella cartella **Archivio**.

La cartella **Archivio** salva in modo permanente i messaggi di rete.

- **Ricevi**: abilita o disabilita la ricezione dei messaggi CB.
- **Canali**: specifica i canali dai quali si ricevono messaggi CB.
- **Lingua**: seleziona la lingua in cui vengono visualizzati i messaggi CB.

Per informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

Impostazioni *(Menu 5.7)*

Usare questo menu per impostare le varie opzioni di utilizzo dei servizi di messaggistica.

SMS *(Menu 5.7.1)*

È possibile configurare le impostazioni SMS predefinite per l'invio o la ricezione di messaggi.

- **Centro servizi**: memorizza o modifica il numero del centro messaggi.
- **Periodo validità**: imposta il tempo massimo di permanenza dei messaggi nel centro messaggi mentre vengono effettuati tentativi di consegna al destinatario.
- **Tipo messaggio**: imposta il tipo di messaggio predefinito.
- **Percorso risposta**: consente al destinatario di rispondere attraverso il centro messaggi.
- **Ricevuta consegna**: imposta la rete in modo che informi l'utente quando il messaggio è stato consegnato.
- **Supporto caratteri**: selezionare un tipo di codifica di caratteri. Se si seleziona **Automatico**, il telefono commuta il tipo di codifica passando dall'alfabeto **Alfabeto GSM** a **Unicode**, se si immette un carattere **Unicode**. L'utilizzo della codifica **Unicode** riduce il numero massimo di caratteri in un messaggio fino a circa la metà.

MMS *(Menu 5.7.2)*

È possibile configurare le impostazioni MMS predefinite per l'invio o la ricezione di messaggi.

- **Invio**: imposta le seguenti opzioni per l'invio di un messaggio multimediale:
  Priorità: imposta il livello di priorità dei messaggi.
  Periodo validità: imposta il tempo massimo di permanenza degli MMS nel centro messaggi.
  Tempo consegna: imposta il tempo di attesa prima dell'invio dei messaggi.
  Nascondi indirizzo: imposta l'indirizzo in modo che venga nascosto sul telefono del destinatario.
  Ricevuta consegna: imposta la rete in modo che informi l'utente quando il messaggio è stato consegnato.
  Conferma lettura: stabilisce se il telefono invia o meno una richiesta di ricevuta di lettura.
- **Ricezione**: imposta le seguenti opzioni per l'invio di un messaggio multimediale:
  Ricezione MMS: imposta le modalità di ricezione di un messaggio.
  Rifiuto anonimi: rifiuta i messaggi inviati da mittenti anonimi.
  Rifiuto annunci: rifiuta gli annunci pubblicitari.
  Ricevuta consentita: invia una ricevuta di consegna dalla rete al mittente.
- **Profili MMS**: configura le impostazioni di rete desiderate per i messaggi MMS.

  ☑ Prima di modificare le impostazioni MMS sul telefono, consultare il proprio gestore.

  Profilo corrente: seleziona un profilo.
  Imposta profilo: consente di personalizzare le seguenti opzioni per ciascun profilo:
  - **Nome profilo**: assegna un nome al profilo MMS.
  - **URL server**: immettere l'indirizzo del server MMS.
  - **Usa proxy**: si collega alla rete GPRS mediante il server proxy.
  - **Impostazioni GPRS**: personalizza le impostazioni necessarie per collegarsi alla rete GPRS.
    Indirizzo IP: (quando **Usa proxy** è impostata su **Abilita**) immettere l'indirizzo del gateway.
    Porta IP: (quando **Usa proxy** è impostata su **Abilita**) immettere il numero della porta.
    DNS1: (quando **Usa proxy** è impostata su **Disabilita**) immettere l'indirizzo DNS principale.

DNS2: (quando **Usa proxy** è impostata su **Disabilita**) immettere l'indirizzo DNS secondario.
Nome punto di accesso: immettere il nome del punto di accesso del gateway della rete GPRS.
Username: immettere il nome utente.
Password: immettere la password.

Stato memoria *(Menu 5.8)*

È possibile visualizzare il numero di SMS sia nella scheda SIM che nella memoria del telefono.

È possibile controllare la quantità di memoria totale per Fotocamera, Media box e MMS e quella correntemente in uso per gli MMS.

Svago *(Menu 6)*

Il menu **Svago** consente di utilizzare il browser WAP, giocare con giochi Java e accedere alle immagini e ai suoni memorizzati nella memoria del telefono.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo Stand-by e selezionare **Svago**.

Browser WAP *(Menu 6.1)*

Il browser WAP (Wireless Application Protocol) del telefono consente di accedere al wireless web. Utilizzando il browser WAP è possibile accedere a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuti multimediali, come ad esempio sfondi e suonerie.

Homepage *(Menu 6.1.1)*

Utilizzare questo menu per collegare il telefono alla rete e caricare la homepage del gestore dei servizi wireless web. È anche possibile premere [OK/i] nel modo Stand-by.

Navigazione con il browser WAP

Per...	Premere...
Scorrere tra le opzioni del browser	[Su] o [Giù].
Selezionare un'opzione del browser	< ✓ >.

Per...	Premere...
Tornare alla pagina precedente	<↩> o [**C**].
Tornare alla homepage	[*] e selezionare **Home**.

Selezione e uso delle opzioni di menu del browser

1. Premere <**Menu**> e selezionare **Menu**. Oppure selezionare nella parte superiore dello schermo.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni del browser:
   - **Indietro**: torna alla precedente.
   - **Home**: torna alla homepage.
   - **Esci**: esce dal browser WAP.
   - **Ricarica**: ricarica la pagina corrente.
   - **Mostra URL**: visualizza l'indirizzo URL della pagina web corrente. È anche possibile impostare la pagina corrente come homepage per il browser WAP.
   - **Informazioni su...**: visualizza informazioni sulla versione del browser WAP.

Utilizzo delle opzioni delle pagine WAP

Da qualsiasi pagina WAP, premere [#] per accedere alle seguenti opzioni:

- **Vai a URL**: immettere manualmente un indirizzo URL.
- **Preferiti**: passa al menu **Preferiti**. ▶ Menu 6.1.2
- **Messaggi**: consente di visualizzare le cartelle **Posta in arrivo** e **Posta in uscita** del menu **SMS**. È possibile creare e inviare un messaggio SMS. ▶ p. 39
- **Media box**: consente di accedere al menu **Media box**. ▶ p. 50

Uscita dal browser WAP.

Premere [ ] per uscire dal browser.

Preferiti *(Menu 6.1.2)*

Utilizzare questo menu per salvare gli indirizzi URL in modo da accedere rapidamente a un sito web.

Aggiunta di un preferito

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un indirizzo URL per il preferito e premere <**OK**>.

3. Immettere un nome per il preferito.
4. Premere <**OK**> per salvare il preferito.

Uso delle opzioni per i preferiti

Dopo aver salvato una voce, premere <**Selez.**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Vai**: consente di accedere alla pagina del preferito.
- **Modifica**: modifica l'indirizzo e il nome del preferito.
- **Elimina**: elimina il preferito.

Vai a URL *(Menu 6.1.3)*

Utilizzare questo menu per immettere manualmente l'indirizzo URL di un sito web e accedervi.

Cancella cache *(Menu 6.1.4)*

Utilizzare questo menu per cancellare la cache, ossia la memoria temporanea in cui sono memorizzate le pagine web aperte di recente.

Imposta proxy *(Menu 6.1.5)*

Utilizzare questo menu per impostare i server proxy utilizzati dal telefono per avviare il browser WAP. Il gestore telefonico può indicare se la rete richiede un server proxy e fornire le impostazioni appropriate. Per informazioni sulle opzioni di impostazione, contattare il proprio gestore telefonico.

Per ciascun server proxy sono disponibili le opzioni seguenti:

☑ Prima di modificare le impostazioni sul telefono, consultare il proprio gestore.

- **Nome profilo**: assegna un nome al profilo selezionato.
- **Homepage**: immettere l'indirizzo della homepage.
- **Connessione**: selezionare il tipo di connessione di rete.
- **Usa proxy**: consente di attivare/disattivare il server proxy.
- **Impostazioni GPRS**: personalizza le seguenti impostazioni di rete GPRS:
  Indirizzo IP: (quando **Usa proxy** è impostata su **Abilita**) immettere l'indirizzo del gateway.

Porta IP: (quando **Usa proxy** è impostata su **Abilita**) immettere il numero di porta.
DNS1: (quando **Usa proxy** è impostata su **Disabilita**) immettere l'indirizzo DNS principale.
DNS2: (quando **Usa proxy** è impostata su **Disabilita**) immettere l'indirizzo DNS secondario.
Nome punto di accesso: immettere il nome del punto di accesso del gateway della rete GPRS.
Username: immettere il nome utente.
Password: immettere la password.

- **Impostazioni GSM**: personalizza le seguenti impostazioni di rete GSM:
  Indirizzo IP: (quando **Usa proxy** è impostata su **Abilita**) immettere l'indirizzo del gateway.
  Porta IP: (quando **Usa proxy** è impostata su **Abilita**) immettere il numero di porta.
  DNS1: (quando **Usa proxy** è impostata su **Disabilita**) immettere l'indirizzo DNS principale.
  DNS2: (quando **Usa proxy** è impostata su **Disabilita**) immettere l'indirizzo DNS secondario.
  Numero di telefono: immettere il numero di telefono del server PPP.
  Username: immettere il nome utente.
  Password: immettere la password.
  Tipo accesso: selezionare un tipo di accesso.

Proxy corrente *(Menu 6.1.6)*

Utilizzare questo menu per attivare uno dei server proxy impostati.

Media box *(Menu 6.2)*

Il menu **Media box** consente di accedere alle immagini, ai memo vocali e ai suoni memorizzati nella memoria del telefono.

Foto *(Menu 6.2.1)*

Utilizzare questo menu per accedere alle foto scattate con la fotocamera. ▶ p. 62

Immagini scaricate *(Menu 6.2.2)*

Questo menu visualizza le immagini scaricate dal wireless web o ricevute nei messaggi.

Mentre si visualizza un'immagine, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Invia**: invia l'immagine per MMS.
- **Rinomina**: cambia il nome dell'immagine.
- **Elimina**: elimina l'immagine.
- **Imposta come sfondo**: imposta l'immagine come sfondo per la schermata di stand-by.

- **Proprietà**: visualizza le proprietà dell'immagine.

Suoni *(Menu 6.2.3)*

Questo menu visualizza i suoni registrati, scaricati dal wireless web o ricevuti nei messaggi.

Mentre si accede a un suono, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Invia**: invia il suono per MMS.
- **Rinomina**: cambia il nome del suono.
- **Elimina**: elimina il suono.
- **Imposta come suoneria**: imposta il suono come suoneria.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà dei suoni.

Elimina tutto *(Menu 6.2.4)*

Usare questo menu per eliminare tutti gli elementi multimediali presenti in ciascuna cartella multimediale.

Stato memoria *(Menu 6.2.5)*

È possibile controllare la quantità di memoria totale per gli elementi multimediali e la quantità di memoria correntemente utilizzata in ciascuna cartella multimediale.

Mondo JAVA *(Menu 6.3)*

Utilizzare questo menu per accedere ai giochi Java, per giocare e per modificare le impostazioni di rete per l'accesso ai servizi Java.

Download *(Menu 6.3.1)*

Utilizzare questo menu per giocare con un gioco Java.

Come giocare

1. Scorrere fino al gioco desiderato nell'elenco dei giochi e premere <**Opzioni**> e selezionare **Avvia**.
2. Per **SnowBallFight**, premere due volte un tasto qualsiasi per passare alla schermata di avvio, quindi premere [#] per iniziare il gioco.

   Per **BubbleSmile**, selezionare **START GAME**.

Visualizzazione delle informazioni relative al gioco

Scorrere fino al gioco desiderato e premere <**Opzioni**>. Quindi selezionare **Proprietà**.

Profilo Internet *(Menu 6.3.2)*

Utilizzare questo menu per impostare le impostazioni di rete necessarie per accedere al server Java.

- **APN**: immettere il nome del punto di accesso.
- **Username**: immettere il nome utente.
- **Password**: immettere la password.
- **DNS**: immettere l'indirizzo DNS (Domain Name Server) per connettersi al server JAVA.

Stato memoria *(Menu 6.3.3)*

Utilizzare questo menu per controllare la quantità di memoria utilizzata e quella disponibile per i giochi Java.

Radio FM *(Menu 6.4)*

Utilizzare questo menu per accedere alla radio FM del telefono. Prima di tutto, è necessario collegare al telefono l'auricolare, che funge da antenna radio.

Individuazione e impostazione dei canali radio

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Accensione** per accendere la radio.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per modificare la frequenza di un canale radio.

   La frequenza si sposta a incrementi di 0,1 MHz. Alternativamente, tenere premuto [Sinistra] o [Destra] per cercare e salvare automaticamente le frequenze radio.
3. Scorrere fino a una posizione vuota.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
5. Immettere un nome per il canale e premere [OK].
6. Immettere il numero di canale da assegnare alla frequenza.

Ascolto della radio

1. Dalla schermata della radio FM, scorrere fino a un canale radio.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Accensione** per accendere la radio.

Premere [∧/∨] per regolare il volume.

- È possibile rispondere a una chiamata in entrata oppure usare le altre funzioni del telefono mentre si ascolta la radio.
- La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radiofonica in una determinata area.

3. Per spegnere la radio, accedere al menu **Radio FM**, premere <**Opzioni**> e selezionare **Spegnimento**.

Uso delle opzioni per la radio

Nella schermata della radio FM, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti operazioni per la radio:

- **Accensione/Spegnimento**: consente di accendere o spegnere la radio.
- **Aggiungi**: aggiunge un canale radio. È possibile memorizzare fino a 30 canali.
- **Modifica**: modifica il nome o la frequenza relativa al canale.
- **Sintonizzazione automatica**: attivando questa opzione, il telefono cerca automaticamente le stazioni radiofoniche e salva le frequenze radio disponibili.
- **Rimuovi**: consente di rimuovere il canale selezionato o tutti i canali.
- **Attiva altoparlante**/**Attiva auricolare**: alterna tra la modalità audio mediante altoparlante o auricolare.
- **Volume**: imposta il volume della radio.

Agenda *(Menu 7)*

La funzione Agenda consente di gestire gli appuntamenti e le attività pianificate e di creare un memo. È anche possibile impostare la data e l'ora e utilizzare pratiche funzioni, come le sveglie, la calcolatrice, il convertitore e il cronometro.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo Stand-by e selezionare **Agenda**.

Nuovo memo *(Menu 7.1)*

Utilizzare questo menu per creare un nuovo memo.

☑ È possibile accedere rapidamente a questo menu tenendo premuto [**C**] nel modo Stand-by.

Creazione di un nuovo memo

1. Immettere il testo del memo e premere <**OK**>.
2. Selezionare un tipo di memo.
3. Selezionare una data dal calendario.
4. Se si seleziona **Chiamate**, al punto 2 immettere un numero di telefono e premere <**OK**>.
5. Immettere l'ora per il memo e premere <**OK**>.

   ☑ Il telefono è preimpostato sul formato 24 ore. È possibile modificare il formato dell'ora. ▶ p. 56
6. Selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
7. Premere <**Sì**> per impostare una sveglia per il memo.
8. Immettere l'ora per l'attivazione della sveglia e premere <**OK**>.
9. Selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
10. Selezionare la melodia desiderata. Il memo viene salvato.

Uso delle opzioni per i memo

Dopo aver salvato il memo, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Aggiungi**: aggiunge un nuovo memo.
- **Elimina**: elimina il memo corrente.
- **Modifica**: modifica il memo.
- **Sposta**: cambia la data del memo.
- **Copia**: copia il memo in un'altra data.

Calendario *(Menu 7.2)*

Utilizzare questo menu per gestire le attività mensili.

Quando si accede a questo menu, il calendario visualizza il mese corrente con la data odierna evidenziata. Nella parte inferiore, appare il numero di memo di ciascun tipo. Le seguenti icone indicano il tipo di memo:

- Eventi pianificati
- Attività
- Chiamate
- Ricorrenze

Selezione di una data del calendario

- Premere [Sinistra] o [Destra] per passare a un altro giorno.
- Premere [Su] o [Giù] per passare a un'altra settimana.
- Tenere premuto [Su] o [Giù] per passare a un altro mese.
- Tenere premuto [Sinistra] o [Destra] per passare a un altro anno.

Uso delle opzioni del calendario

Dal calendario, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Aggiungi memo**: aggiunge un nuovo memo alla data selezionata.
- **Vai alla data**: immettere la data cui accedere.
- **Visualizza tutto**: accede a tutti i memo.
- **Elimina giorno**: elimina i memo memorizzati per la data selezionata.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i memo.

Creazione di memo e uso delle opzioni per i memo

È possibile creare memo e accedere alle opzioni con le stesse modalità del menu **Nuovo memo**.

Cose da fare *(Menu 7.3)*

Usare questo menu per visualizzare i memo relativi alle attività create. Le icone presenti nell'elenco indicano lo stato delle attività:

- Fatto
- Non fatto

Quando si visualizza il memo dell'attività, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Aggiungi**: aggiunge una nuova attività.
- **Contrassegna**: modifica lo stato dell'attività.
- **Modifica**: modifica il contenuto del memo.
- **Sposta**: sposta il memo a un'altra data.
- **Copia**: copia il memo in un'altra data.
- **Elimina**: elimina il memo.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i memo delle attività.

Orologio *(Menu 7.4)*

Utilizzare questo menu per cambiare la data e l'ora visualizzate nel telefono. Prima di impostare l'ora e la data, specificare il proprio fuso orario in **Imposta fuso orario**.

- **Imposta ora**: immettere l'ora corrente mediante i tasti numerici.
- **Imposta data**: immettere la data corrente mediante i tasti numerici.
- **Imposta fuso orario**: imposta il fuso orario locale e consente di scoprire che ora è in un'altra parte del mondo.

  ☑ Per applicare l'ora legale a un fuso orario, premere <**Imposta**> e selezionare **Imposta ora legale**.

- **Imposta formato**: seleziona il formato dell'ora e della data.

Sveglia *(Menu 7.5)*

Utilizzare questo menu per impostare la sveglia ad un'ora prestabilita.

Impostazione della sveglia

1. Selezionare il tipo di sveglia.
2. Premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni e impostare una sveglia:
   - **Giorno sveglia**: selezionare i giorni della settimana.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora a cui deve suonare la sveglia.

     ☑ Il telefono è preimpostato sul formato 24 ore. È possibile modificare il formato dell'ora. ▶ p. 56

   - **Tono sveglia**: selezionare la melodia desiderata.
3. Impostare ciascuna opzione per la sveglia.

Interruzione della sveglia

- Premere <**Conferma**>.
- Per interrompere la sveglia mattutina e fare in modo che suoni di nuovo dopo 5 minuti, premere <**Snooze**> o un tasto qualsiasi.
- Per disattivare una sveglia impostata, premere <**Opzioni**> e selezionare **Rimuovi sveglia**.

Impostazione della sveglia anche se il telefono è spento

Dalla schermata Sveglia, selezionare **Accensione automatica** → **Attiva**.

Se il telefono è spento all'ora specificata per la sveglia, esso si accende automaticamente e la sveglia suona.

Registratore *(Menu 7.6)*

Utilizzare questo menu per registrare i memo vocali. Un memo vocale può durare fino a un'ora.

Registra *(Menu 7.6.1)*

1. Selezionare per iniziare a registrare.
2. Parlare nel microfono.
   - Selezionare per effettuare una pausa durante la registrazione.
   - Selezionare per riprendere la registrazione.
3. Al termine, selezionare . Il memo viene salvato automaticamente.
4. Premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:
   - **Invia**: invia il memo vocale mediante MMS.
   - **Rinomina**: cambia il nome del memo vocale.
   - **Elimina**: elimina il memo vocale.
   - **Proprietà**: visualizza le proprietà del memo vocale.

Voci *(Menu 7.6.2)*

Utilizzare questo menu per accedere all'elenco dei memo vocali registrati. Selezionare un memo vocale da ascoltare.

Durante la riproduzione,

- Selezionare per effettuare una pausa.
- Selezionare per riprendere la riproduzione.
- Selezionare per avanzare nel memo.
- Selezionare per indietreggiare nel memo.
- Selezionare per interrompere la riproduzione.
- Premere [∧/∨] per regolare il volume.

Elimina tutto *(Menu 7.6.3)*

Utilizzare questo menu per eliminare tutti i memo vocali memorizzati nella memoria del telefono.

Quando appare il messaggio di conferma, premere <**Sì**>.

Impostazioni *(Menu 7.6.4)*

Utilizzare questo menu per configurare le impostazioni per la registrazione di un memo vocale.

- **Tempo registrazione**: seleziona una modalità di registrazione vocale.

  Normale: registra un memo vocale nei limiti della disponibilità corrente di memoria.

  Limite per MMS: registra un memo vocale da aggiungere a un MMS.
- **Volume**: seleziona un livello di volume per la registrazione.
- **Nome predefinito**: modifica il prefisso predefinito per salvare un memo vocale.

Stato memoria *(Menu 7.6.5)*

È possibile controllare la quantità di memoria totale per i memo vocali e quella correntemente in uso.

Calcolatrice *(Menu 7.7)*

Utilizzare questo menu per effettuare le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero.

   Premere [*] per inserire un punto decimale.
2. Premere [#] per accedere alla funzione matematica desiderata.
3. Immettere il secondo numero.
4. Premere il tasto di programmazione <**Uguale**> per visualizzare il risultato.

Convertitore *(Menu 7.8)*

Utilizzare questo menu per le conversioni comuni, come ad esempio la valuta e la temperatura.

1. Selezionare il tipo di convertitore desiderato.
2. Immettere il valore da convertire e premere [Giù].

- Premere [*] per inserire un punto decimale.
- Premere [#] per impostare la temperatura sopra (+) o sotto (-) lo zero.

3. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità originale e premere [Giù].
4. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità in cui eseguire la conversione.
5. Premere <**OK**>.

   Viene visualizzato il valore equivalente per la quantità immessa.

Timer *(Menu 7.9)*

Utilizzare questo menu per impostare un intervallo di tempo da contare alla rovescia. Quando l'intervallo di tempo scade, il telefono attiva la sveglia.

Avvio del timer

1. Premere <**Imposta**>.
2. Immettere l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia e premere <**OK**>.
3. Premere <**Avvia**> per iniziare il conto alla rovescia.

Arresto del timer

- Per interrompere il timer quando suona, premere un tasto qualsiasi.
- Premere <**Stop**> sulla schermata Timer per interrompere il timer prima che suoni.

Cronometro *(Menu 7.10)*

Utilizzare questo menu per misurare il tempo trascorso. La precisione del cronometro è al centesimo di secondo. Il tempo di misurazione totale è di 10 ore al massimo.

1. Premere <**OK**> per avviare il timer.
2. Premere <**OK**> per controllare un intervallo. Questa procedura può essere ripetuta per un totale di 4 intervalli.
3. Per azzerare il timer, premere <**Azzera**>.

Fotocamera *(Menu 8)*

Per scattare foto è possibile utilizzare la fotocamera incorporata nel telefono.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo Stand-by e selezionare **Fotocamera** o premere [📷].

- Non scattare fotografie di persone senza il loro consenso.
- Non scattare fotografie nei luoghi in cui ciò non è consentito.
- Non scattare fotografie nei luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy di un'altra persona.

Scatta foto *(Menu 8.1)*

La fotocamera genera fotografie JPEG.

Quando si scattano foto controluce o in condizioni di luminosità eccessiva, nella foto potrebbero apparire delle ombre.

Scattare una foto

1. Tenere premuto [📷]. L'immagine da fotografare appare sul display.
2. Regolare l'immagine rivolgendo l'obiettivo verso il soggetto.
   - Premere <▭> per utilizzare le opzioni della fotocamera. ▶ p. 60
   - Utilizzare il tastierino per modificare le impostazioni della fotocamera o per passare ad altre modalità. ▶ p. 61
3. Premere [📷] per scattare una foto. La foto viene salvata nella cartella **Foto**.

   Tenere fermo il telefono per uno o due secondi dopo aver premuto il tasto dell'otturatore della fotocamera per consentire l'elaborazione dei dati dell'immagine.

4.

Per...	**Premere...**
Usare le opzioni per le foto	<**Opzioni**>. ▶ p. 62
Eliminare la foto	<**Elimina**>.
Tornare al modo Cattura	[**C**].

Uso delle opzioni della fotocamera nel modo Cattura

Nel modo Cattura, premere <▭> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Modo**: è possibile scattare una foto nei seguenti modi.

Scatto normale: scatta una foto nel modo normale.

Multiscatto: scatta una serie di foto in rapida successione. Selezionare il numero di foto che deve scattare la fotocamera.

Modo notturno: scatta una foto di alta qualità in condizioni di bassa illuminazione.

Sola cattura: imposta il telefono in modo che torni automaticamente al modo Cattura dopo aver scattato una foto.

- **Effetti**: cambia il tono dei colori o applica un effetto speciale alla foto.
- **Rotazione**: mostra l'immagine speculare oppure ribalta l'immagine verticalmente.
- **Autoscattato**: imposta un tempo di attesa prima che la fotocamera scatti una foto.
- **Impostazioni**: modifica le impostazioni predefinite per scattare una foto. ▶ p. 63
- **Guida**: visualizza le funzioni dei tasti utilizzabili.

Uso del tastierino nel modo Cattura

Nel modo Cattura è possibile utilizzare il tastierino per personalizzare le impostazioni della fotocamera.

Tasti	Funzione
^	Ribalta l'immagine verticalmente.
v	Mostra l'immagine speculare.
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
Su/Giù	Ingrandisce o riduce l'immagine.
1	Modifica le dimensioni della schermata di anteprima.
2	Modifica le dimensioni dell'immagine.
3	Modifica la qualità dell'immagine.
4	Cambia il modo Fotocamera.
5	Cambia il tono dei colori o applica un effetto speciale alla foto.
6	Passa al menu **Impostazioni**. ▶ p. 63
7	Imposta il timer per l'autoscattato.

Tasti	Funzione
8	Mostra le foto memorizzate nella cartella **Foto**.
9	Visualizza la Guida.

Uso delle opzioni per le foto

Dopo aver salvato una foto, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Invia**: invia la foto per MMS.
- **Rinomina**: cambia il nome della foto.
- **Vai a Foto**: mostra le foto memorizzate nella cartella **Foto**.
- **Imposta come**: imposta la foto come sfondo oppure come immagine di ID chiamante per una voce della Rubrica.
- **Protezione**: protegge la foto evitando che venga eliminata.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà della foto.

Foto *(Menu 8.2)*

Utilizzare questo menu per accedere alle foto scattate.

Visualizzazione delle foto

1. Scorrere fino a una foto e premere <**Visual.**>.
2. Per tornare all'elenco delle foto, premere <**Multi**>.

Uso delle opzioni per le foto

Premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

☑ Le opzioni disponibili variano a seconda che si stia visualizzando l'elenco o una foto.

- **Invia**: invia la foto per MMS.
- **Rinomina**: cambia il nome della foto.
- **Elimina**: elimina la foto.
- **Sposta in Album**: sposta la foto nella cartella **Album**.
- **Imposta come**: imposta la foto come sfondo oppure come immagine di ID chiamante per una voce della Rubrica.

- **Protezione**: protegge la foto evitando che venga eliminata.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà della foto.

Album *(Menu 8.3)*

Utilizzare questo menu per salvare le foto in album fotografici separati.

È possibile visualizzare le foto e utilizzare le opzioni con le stesse modalità previste dal menu **Foto**.

Elimina tutto *(Menu 8.4)*

Utilizzare questo meno per eliminare contemporaneamente le foto in ciascuna cartella.

1. Premere <**Selez.**> per controllare le categorie di foto da cancellare.
2. Premere <**OK**>.

Impostazioni *(Menu 8.5)*

Utilizzare questo menu per configurare le impostazioni predefinite per scattare una foto.

- **Formato foto**: seleziona un formato per l'immagine.
- **Qualità foto**: seleziona la qualità per l'immagine.
- **Suono otturatore**: seleziona il suono che viene emesso premendo l'otturatore, [📷].
- **Nome predefinito**: imposta il prefisso predefinito per salvare una foto.

Stato memoria *(Menu 8.6)*

Utilizzare questo menu per controllare la quantità di memoria utilizzata e quella disponibile per la fotocamera.

Imposta telefono *(Menu 9)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le impostazioni del telefono. È anche possibile riportare le impostazioni ai valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo Stand-by e selezionare **Imposta telefono**.

Display *(Menu 9.1)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni per il display e l'illuminazione.

Sfondo *(Menu 9.1.1)*

È possibile modificare l'immagine di sfondo visualizzata nel modo Stand-by.

Selezionare un'immagine tra le seguenti categorie di immagini.

- **Sfondi predefiniti**: consente di selezionare una delle immagini predefinite.
- **Foto**: consente di selezionare una delle foto scattate.
- **Immagini scaricate**: selezionare una delle immagini memorizzate nella cartella immagini.
- **Posizione testo**: seleziona una posizione. Se non si desidera che il testo venga visualizzato nel modo Stand-by, selezionate **Disattivato**.
- **Stile testo**: consente di selezionare uno stile di testo.

Colore *(Menu 9.1.2)*

È possibile selezionare un modello di colore per il modo Menu.

Durata retroilluminazione *(Menu 9.1.3)*

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione e il display restano accesi.

Luminosità *(Menu 9.1.4)*

È possibile regolare la luminosità del display al variare delle condizioni di illuminazione.

Colore caratteri composizione *(Menu 9.1.5)*

È possibile impostare l'utilizzo o meno del colore dei caratteri di selezione del numero.

Messaggio iniziale *(Menu 9.2)*

Utilizzare questo menu per immettere il messaggio iniziale che viene visualizzato brevemente all'accensione del telefono.

Lingua *(Menu 9.3)*

Utilizzare questo menu per selezionare una delle varie lingue per il testo del display e da usare per la modalità di immissione del testo.

Sicurezza *(Menu 9.4)*

Utilizzare questo menu per proteggere il telefono contro l'uso non autorizzato gestendo i vari codici di accesso del telefono e della scheda SIM.

☑ Se si immette un codice PIN /PIN2 errato per tre volte di seguito, la scheda SIM si blocca. Per sbloccarla è necessario immettere il PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici vengono forniti dal proprio gestore telefonico.

Verifica PIN *(Menu 9.4.1)*

Il PIN (Personal Identification Number) a 4 o 8 cifre, protegge la scheda SIM contro l'uso non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, il telefono richiede il PIN ogni volta che viene acceso.

Cambia PIN *(Menu 9.4.2)*

Utilizzare questo menu per cambiare il PIN. Per utilizzare questa funzione è necessario attivare la funzione Verifica PIN.

Blocco telefono *(Menu 9.4.3)*

La funzione Blocco telefono blocca il telefono contro l'uso non autorizzato.

Quando questa funzione è attivata, è necessario immettere una password da 4 a 8 cifre ogni volta che il telefono viene acceso.

La password è preimpostata su **00000000**. Per cambiare la password, usare il menu **Cambia Password**.

Cambia password *(Menu 9.4.4)*

Utilizzare questo menu per cambiare la password del telefono.

Privacy *(Menu 9.4.5)*

Utilizzare questo menu per bloccare il contenuto multimediale, compresi i messaggi MMS, le immagini e i suoni.

1. Premere <**Selez.**> per controllare gli elementi da bloccare.
2. Premere <**OK**> per bloccare gli elementi contrassegnati.
3. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

Per accedere a un elemento bloccato è necessario immettere la password del telefono.

Blocco SIM *(Menu 9.4.6)*

La funzione di blocco SIM fa sì che il telefono possa funzionare solo con la SIM corrente assegnando un codice di blocco SIM. Per usare un scheda SIM diversa occorre immettere il proprio codice di blocco della SIM.

Modo FDN *(Menu 9.4.7)*

Se è supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dial Number) restringe le chiamate in uscita a una serie limitata di numeri telefonici. Quando questa funzione è attivata, è possibile effettuare chiamate solo ai numeri di telefono memorizzati nella Rubrica. Per utilizzare questa funzione è necessario immettere il PIN2.

Cambia PIN2 *(Menu 9.4.8)*

Se è supportata dalla scheda SIM, la funzione Cambia PIN2 modifica il PIN2 corrente.

Blocco automatico tastiera *(Menu 9.5)*

Usare questo menu per bloccare automaticamente la tastiera qualora non venga premuto alcun tasto entro pochi minuti.

Riselezione automatica *(Menu 9.6)*

Utilizzare questo menu per impostare il telefono in modo tale che effettui fino a 10 tentativi di riselezione di un numero di telefono dopo una chiamata non riuscita.

Atttenuatore disturbi *(Menu 9.7)*

Usare questo menu per aumentare la sensibilità del microfono in modo tale che l'interlocutore con cui si sta parlando possa sentire chiaramente, anche se chi parla lo fa a bassa voce.

Risposta ogni tasto *(Menu 9.8)*

Utilizzare questo menu per rispondere a una chiamata in entrata premendo un tasto qualsiasi, ad eccezione di [ ].

Quando questa opzione è impostata su **Disattivato**, è necessario premere [ ] or <**Accetta**> per rispondere a una chiamata.

Attiva infrarossi *(Menu 9.9)*

Usare questo menu per attivare la porta a infrarossi per inviare o ricevere le voci della Rubrica.

Invio dei dati della Rubrica

È possibile inviare le voci della Rubrica selezionando l'opzione **Invia con infrarossi**. ▶ p. 29

Ricezione dei dati della Rubrica

1. Allineare le porte a infrarossi di entrambi i dispositivi.

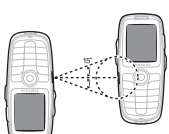

2. Impostare la funzione di infrarossi su **Attiva** nel telefono (l'icona IrDA viene visualizzata nella riga superiore del display).

   ☑ Se non vi è comunicazione tra il telefono e l'altro dispositivo conforme allo standard IrDa entro 60 secondi dall'attivazione della funzione, esso viene disattivato automaticamente.

3. Dopo aver ricevuto la(e) voce(i) dall'altra persona, viene chiesto di salvare.
4. Premere <**Salva**>.
5. Premere <**SIM**> o <**Telefono**> per salvare nella posizione di memoria selezionata.

Annulla impostazioni *(Menu 9.10)*

Utilizzare questo menu per ripristinare individualmente le impostazioni del telefono e dell'audio. È inoltre possibile ripristinare contemporaneamente tutte le impostazioni del telefono.

1. Premere <**Selez.**> per selezionare la categoria di impostazioni da ripristinare. Premere quindi <**Sì**>.
2. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

☑ La password è preimpostata su 00000000, ma può essere modificata. ▶ p. 65

Soluzione dei problemi

Assistenza ed esigenze personali

Per risparmiare tempo e denaro evitando di rivolgersi inutilmente all'assistenza tecnica, effettuare prima i semplici controlli esposti in questa sezione.

Quando viene acceso il telefono, possono comparire i messaggi seguenti:

"Inserire scheda SIM"

- Assicurarsi che la scheda SIM sia stata installata correttamente.

"Blocco telefono Immetti password"

- La funzione di blocco automatico è stata attivata. Prima di usare il telefono occorre immettere la password del telefono.

"Immetti PIN"

- Si sta utilizzando il telefono per la prima volta. È necessario immettere il PIN fornito con la scheda SIM.

- La funzione di verifica del PIN è attivata. Ogni volta che viene acceso il telefono, occorre inserire il codice PIN. Per disattivare questa funzione, usare il menu **Verifica PIN**.

"Immetti PUK"

- Il codice PIN è stato immesso in modo errato per tre volte di seguito e ora il telefono è bloccato. Inserire il codice PUK fornito dal proprio gestore telefonico.

Compare l'indicazione "Nessun servizio", "Errore di rete", o "Non fatto".

- Non si è collegati alla rete. Nella zona in cui ci si trova il segnale potrebbe essere troppo debole. Spostarsi e riprovare.
- Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non si dispone dell'abbonamento con il gestore telefonico. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio gestore telefonico.

Un numero è stato immesso, ma non viene selezionato (composto).

- Assicurarsi di aver premuto [ ].

- Accertarsi di accedere alla rete del gestore telefonico giusto.
- Assicurarsi di non aver impostato l'opzione di blocco delle chiamate in uscita.

L'interlocutore non riesce a mettersi in contatto con l'utente.

- Assicurarsi che il telefono sia acceso (tenere premuto [ ] per oltre un secondo).
- Accertarsi di accedere alla rete cellulare giusta.
- Assicurarsi di non aver impostato l'opzione di blocco delle chiamate in entrata.

L'interlocutore non sente parlare l'utente.

- Assicurarsi di aver acceso il microfono.
- Assicurarsi di tenere il telefono sufficientemente vicino alla bocca. Il microfono si trova nella parte inferiore del telefono.

Il telefono inizia a emettere un segnale acustico e nel display lampeggia "Batteria scarica".

- La batteria non è abbastanza carica. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è scadente.

- Controllare l'indicatore di potenza del segnale nel display ( ). Il numero delle barre indica la potenza del segnale, da forte ( ) a debole ( ).
- Provare a spostare leggermente il telefono o ad avvicinarsi ad una finestra, se ci si trova all'interno di un edificio.

Non viene selezionato alcun numero quando viene richiamata una voce della Rubrica.

- Usare la funzione di ricerca della Rubrica per controllare che il numero sia stato memorizzato correttamente.
- Se necessario, memorizzarlo di nuovo.

Se questi suggerimenti non consentono di risolvere il problema, prendere nota di quanto segue:

- Il modello e i numeri di serie del telefono
- I dettagli della garanzia
- Una descrizione chiara del problema

Contattare il proprio rivenditore o il servizio postvendita Samsung.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti UE per l'esposizione alle onde radio.

Il telefono cellulare è un radiotrasmettitore e un radioricevitore. È stato progettato per non superare i limiti relativi all'esposizione all'energia in radiofrequenza (RF) raccomandati dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di indicazioni globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le indicazioni sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la valutazione periodica di studi scientifici. I limiti includono un notevole margine di sicurezza appositamente studiato per garantire la sicurezza di tutte le persone, a prescindere dall'età e dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefonini utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR consigliato dal raccomandato UE è pari a 2 W/kg.*

Il valore SAR più elevato per questo modello è pari a 1,13 W/kg.

I test per il SAR vengono svolti utilizzando posizioni operative standard con il telefono che trasmette al suo livello di potenza più elevato certificato in tutte le bande di frequenza testate. Anche se il SAR viene determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono in uso può essere ben al di sotto del valore massimo. Questo perché il telefono è progettato per funzionare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione base, più è bassa la potenza utilizzata in trasmissione dal telefono.

Prima che un nuovo modello di telefono possa essere messo in vendita al pubblico, esso deve essere conforme alla direttiva europea R&TTE. Uno dei requisiti essenziali previsti da questa direttiva è la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di qualsiasi altra persona.

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è pari a 2 W/kg, calcolato su una media di oltre 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite prevede un notevole margine di sicurezza per fornire un'ulteriore protezione agli utenti e per tenere conto di eventuali variazioni nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Precauzioni per l'uso delle batterie

- Non usare mai batterie o caricabatterie danneggiati.
- Usare la batteria solo per l'impiego previsto.
- Se il telefono viene utilizzato nei pressi di un ripetitore della rete cellulare, il telefono userà meno energia. I tempi di conversazione e stand-by sono influenzati notevolmente dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dall'operatore di rete.
- I tempi di caricamento della batteria dipendono dalla carica rimasta nella batteria e dal tipo di batteria e caricabatterie usati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma la sua capacità si esaurirà gradualmente. Quando si nota una forte diminuzione del tempo di autonomia rispetto alla norma, è giunto il momento di acquistare una nuova batteria.
- Se una batteria completamente carica non viene usata, si scaricherà con il passare del tempo.
- Usare soltanto batterie approvate da Samsung e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Samsung. Scollegare il caricabatterie dalla presa di alimentazione quando non è in funzione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatterie per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.

- Le temperature estreme influenzano la capacità di ricarica della batteria: in tal caso, prima di procedere alla ricarica, può essere necessario raffreddarla o riscaldarla.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi, altrimenti se ne ridurranno la capacità e la durata. Cercare di mantenere la batteria a temperatura ambiente. Se la batteria è eccessivamente calda o eccessivamente fredda, il telefono potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio risentono in modo particolare delle temperature al di sotto di 0 °C.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria. Il cortocircuito involontario si può verificare quando un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, mette in contatto diretto il polo positivo con quello negativo della batteria (le strisce metalliche sulla batteria). Ad esempio, non trasportare la batteria di riserva in tasca o in borsa, in quanto potrebbe venire a contatto con oggetti metallici. Il cortocircuito che si innesca tra i poli può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in base alle normative locali. Riciclarle sempre. Non smaltire le batterie bruciandole.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare consente di comunicare, quasi ovunque, in qualsiasi momento. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve tenere presente anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'automobile, la prima responsabilità è quella relativa alla guida. Quando si utilizza il telefono al volante di un'automobile, attenersi alle norme specifiche dell'area o del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare sempre le eventuali normative speciali presenti in alcune zone e spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'uso, o dove potrebbe causare interferenze o risultare pericoloso (per esempio, negli ospedali).

Quando si collega il telefono o qualsiasi altro accessorio a un altro dispositivo, leggere il relativo manuale dell'utente, che contiene istruzioni particolareggiate per la sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Come per tutte le apparecchiature radiotrasmittenti, si avvisano gli utenti che, per un uso soddisfacente e per la propria sicurezza, il telefono va utilizzato solo nella normale posizione operativa (appoggiato all'orecchio con l'antenna rivolta sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è schermata contro i segnali in radiofrequenza (RF). Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche potrebbero non essere schermate contro i segnali RF provenienti dal telefono. Per maggiori informazioni, consultare il produttore.

Pacemaker

I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra il telefono ed il pacemaker, per evitare potenziali interferenze con il pacemaker stesso. Questi consigli riflettono le ricerche indipendenti e le raccomandazioni effettuate da Wireless Technology Research. Se si ha un qualsiasi motivo per sospettare che stia avvenendo un'interferenza, spegnere immediatamente il telefono.

Protesi acustiche

Alcuni telefoni potrebbero interferire con alcuni tipi di protesi acustiche. Qualora si verifichi tale interferenza, potrebbe essere opportuno contattare la società produttrice della protesi acustica per valutare possibili alternative.

Altre apparecchiature mediche

Qualora si utilizzino altre apparecchiature mediche, consultare il produttore dell'apparecchiatura per stabilire se sono adeguatamente schermate contro i segnali in RF.

Il dottore dovrebbe essere in grado di fornire aiuto per ottenere queste informazioni.

Se ci si trova all'interno di strutture mediche, spegnere il telefono qualora eventuali indicazioni esposte in questi edifici richiedano di farlo.

Veicoli

I segnali in RF possono influenzare i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli a motore. Per informazioni sul veicolo, rivolgersi al produttore o al suo concessionario.

Inoltre, è opportuno consultare il produttore di eventuali apparecchiature aggiunte al veicolo.

Locali con avvisi esposti

Spegnere il telefono all'interno di un qualsiasi locale in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono quando ci si trova in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive e rispettare tutti i segnali e le istruzioni. La presenza di scintille in tali aree potrebbe provocare un'esplosione o un incendio, con il potenziale pericolo di lesioni personali o addirittura di morte.

Gli utenti sono invitati a spegnere il telefono quando si trovano in prossimità di stazioni di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Tenere presente l'obbligo di osservare le limitazioni sull'uso delle apparecchiature radio nei depositi di carburanti (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), negli stabilimenti chimici o dove sono in corso operazioni che prevedono l'uso di esplosivi.

Le zone in cui sono presenti sostanze potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, indicate chiaramente. Queste includono la sottocoperta sulle imbarcazioni, i locali adibiti al trasferimento o all'immagazzinamento di prodotti chimici, i veicoli che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL), come il propano o il butano, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle, quali granaglie, polvere o polveri di metallo e in qualsiasi altra area in cui normalmente è consigliabile spegnere il motore del veicolo.

Chiamata di emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, usa i segnali radio, le reti telefoniche cellulari e terrestri e alcune funzioni programmate dall'utente che non sono in grado di garantire la connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare completamente affidamento sui telefoni cellulari per le comunicazioni importanti, come le emergenze mediche.

Per eseguire o ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso e deve trovarsi in una zona in cui la forza del segnale cellulare sia sufficiente. In alcune reti telefoniche cellulari o quando vengono usati alcuni servizi di rete e/o funzioni telefoniche, potrebbe essere impossibile eseguire le chiamate di emergenza. Informarsi presso il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza:

1. Accendere il telefono.
2. Digitare il numero di emergenza. I numeri di emergenza variano da paese a paese.
3. Premere [ ].

Prima di effettuare la chiamata di emergenza potrebbe essere necessario disattivare alcune funzioni come il blocco delle chiamate. Consultare questa documentazione e contattare il proprio gestore telefonico.

Altre informazioni sulla sicurezza

- L'installazione dei telefoni all'interno dei veicoli e la loro riparazione devono essere effettuate solo da personale qualificato. Un'installazione o una manutenzione non corretta potrebbe risultare pericolosa e rendere nulla qualsiasi garanzia.
- Controllare che il telefono e i relativi accessori presenti nel veicolo siano installati e funzionino correttamente.
- Non riporre o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso vano in cui si trova il telefono, alcune sue parti o i suoi accessori.
- Per i veicoli muniti di air bag, tenere presente che, in caso di incidente, l'air bag si gonfia con molta forza. Non collocare oggetti, compresi telefoni e accessori installati o portabili nell'area sovrastante l'air bag né nella relativa area di apertura. Se un'apparecchiatura è installata in modo scorretto e l'air bag si gonfia, si corre il rischio di gravi lesioni personali.
- Spegnere il telefono a bordo degli aerei. L'uso dei telefoni a bordo è pericoloso e vietato e può interferire con il funzionamento dell'aereo.
- Chi trasgredisce a queste norme può essere punito con la sospensione o il diniego dei servizi telefonici o con un'azione legale, oppure con entrambe le pene.

Pulizia e manutenzione

Il telefono è un prodotto ad elevato contenuto tecnologico e va trattato con cura. Attenendosi ai seguenti consigli sarà possibile rispettare i termini di garanzia e utilizzare con soddisfazione il prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere asciutto il telefono. La pioggia, l'umidità e i liquidi contenenti minerali possono corrodere i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Così facendo si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non usare o riporre il telefono in luoghi polverosi o sporchi, per evitare il danneggiamento dei suoi componenti.
- Non riporre il telefono in luoghi caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcuni tipi di plastica.
- Non riporre il telefono in luoghi freddi. Quando il telefono si riscalda (fino a raggiungere la temperatura normale), all'interno si può formare della condensa, che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del telefono.

- Non lasciare cadere o sottoporre ad urti il telefono. Maneggiarlo con cura per evitare di danneggiare i circuiti interni.
- Non usare sostanze chimiche pure, solventi o detergenti forti per pulire il telefono. Per la pulizia, usare un panno soffice, leggermente inumidito con acqua.
- Non dipingere il telefono. La vernice può ostruire le parti in movimento del dispositivo ed impedirne il corretto funzionamento.
- Non mettere il telefono all'interno o sopra dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o radiatori. Se si surriscalda, il telefono può esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione oppure un'antenna sostitutiva omologata. Antenne modificate o appendici non autorizzate potrebbero danneggiare il telefono e violare le norme che disciplinano il funzionamento di dispositivi radiofonici.
- Se il telefono, il caricabatterie o qualsiasi accessorio non funziona correttamente, consegnarlo al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà l'assistenza e, se necessario, si occuperà della riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa diimmagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali - talvolta sensibili - e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

A
Accensione/spegnimento
  microfono • 26
  telefono • 8
Agenda • 59
Altoparlante • 24, 26
Attenuatore disturbi, microfono • 26
Avviso di chiamata • 35

B
Batteria
  indicatore batteria scarica • 8
  precauzioni • 71
  ricarica • 7
Blocco
  chiamate • 35
  contenuto multimediale • 65
  scheda SIM • 66
  telefono • 65
Browser WAP
  accesso • 47
  cache, cancellazione • 49
  preferiti • 48

C
Calcolatrice • 58
Caratteri, inserimento • 20
Chiamata di emergenza • 74
Chiamate
  avviso di chiamata • 35
  blocco • 35
  effettuate • 33
  internazionali • 23
  messa in attesa • 26
  ricevute • 33
  rifiuto • 24
  riselezione • 23
  risposta • 24
  trasferimento • 25, 34
Conferenza telefonica • 27
Convertitore • 58
Cronometro • 59

D
Display
  impostazioni • 64
  lingua • 65
Durata chiamate • 33
Durata retroilluminazione, impostazione • 64

E
Eliminazione
  memo • 54
  MMS • 42
  registro chiamate • 32
  SMS • 39, 40

F
FDN (Fixed Dial Number), modo • 66
Foto
  scattare • 59
Fotocamera
  foto • 60
  opzioni • 60

G
Giochi • 51

I
Icone, descrizione • 10
ID chiamante • 36
Immagini, scaricate • 50
Impostazione
  audio • 37
  gruppo • 31
  MMS • 46

I *(continua)*
Impostazione *(continua)*
  proxy • 49
  SMS • 45
Indicatore batteria scarica • 8
Infrarossi, collegamento • 67
Internet • 47

L
Linea attiva • 37
Lingua, selezione • 65

M
Memo vocali
  registrazione • 57
  riproduzione • 57
Messa in attesa, chiamata • 26
Messaggi
  iniziali • 64
  messaggi CB • 44
  MMS • 40
  SMS • 39
  vocali • 44
  WAP Push • 43
Messaggi CB (Cell Broadcast) • 44

M *(continua)*
Messaggi inviati
MMS • 42
SMS • 40
Messaggi ricevuti
SMS • 39
Messaggi SMS
eliminazione • 39
visualizzazione • 39
Messaggio
iniziale • 64
tono • 37
MMS
creazione/invio • 40
eliminazione • 42
visualizzazione • 42
Modo ABC, inserimento di testo • 20
Modo di inserimento testo, modifica • 20

N
Nascondi numero • 36
Nomi
inserimento • 20
ricerca • 28

P
Password
blocco chiamate • 35
telefono • 65
PIN, cambiamento • 65
PIN2, cambiamento • 66
Posta in arrivo, messaggi
MMS • 42
SMS • 39
Posta in uscita, messaggi
MMS • 42
SMS • 40
Privacy • 65
Problemi, soluzione • 68
Proprio numero • 31

R
Radio FM • 52
Registrazione
memo vocali • 57
Registro chiamate
effettuate • 33
ricevute • 33
Reimpostazione del telefono • 68
Ricevuta consegna, messaggio • 45

R *(continua)*
Riselezione
automatica • 66
manuale • 23
Risposta
chiamata • 24
ogni tasto • 67
seconda chiamata • 25
Roaming • 36
Rubrica
copia • 29
modifica • 29
opzioni • 29
selezione rapida • 30

S
Salute e sicurezza • 70
Segreteria • 44
Selezione
rapida • 30
rete • 36
Servizi di rete • 34
Sicurezza
chiamate • 65
informazioni • 70
stradale • 72

S *(continua)*
Silenziamento
microfono • 26
toni dei tasti • 26
SIM, scheda
blocco • 66
inserimento • 7
Stato memoria
elementi scaricati • 51
fotocamera • 63
messaggi • 47
Suoneria
chiamate in entrata • 37
messaggi • 37
Suoni, scaricati • 51
Svago • 47
Sveglia • 56

T
Telefono
accensione/spegnimento • 8
blocco • 65
display • 10
icone • 10
password • 65
pulizia e manutenzione • 75

T *(continua)*
Telefono *(continua)*
reimpostazione • 68
rimozione
dell'imballaggio • 6
Testo, inserimento • 20
Timer • 59
Toni dei tasti
invio • 26
selezione • 38
Toni DTMF, invio • 26
Tono
accensione/
spegnimento • 38
messaggio • 37
minuti • 38
tastierino • 38
Tono minuti • 38
Trasferimento chiamate • 34

U
Ultimo numero,
riselezione • 23

V
Volume tono tasti • 38

W
WAP, browser • 47

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

Telefono cellulare portatile
GSM900/GSM1800/GSM1900
(Descrizione del prodotto)

SGH-X620
(Nome modello)

Prodotto presso:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Corea, 730-350
(Nome stabilimento, indirizzo*)

al quale si riferisce la presente dichiarazione, è conforme ai seguenti standard e/o altro documento informativo.

Sicurezza	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rete	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Dichiariamo che [tutte le serie di test radio sono state svolte e che] il prodotto sopra citato è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di valutazione della conformità citata nell'Articolo 10 e illustrata nell'Allegato [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con la partecipazione dei seguenti enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

La documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

che verrà resa disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.07.05

Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data di emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Questo non è l'indirizzo del Centro servizi Samsung. Per informazioni sull'indirizzo o il numero di telefono del Centro servizi Samsung, consultare la scheda di garanzia o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il telefono.